



## אינטרקום קודפון

הוראות התקנה  
מערכת מרכזיות אנלוגיות

KX-T918MT/AV/PROXY



## 1. אחריות


אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כיאות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור. אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות. חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.

## 2. כללי

מערכת ה**קודפון** של חברת **תדאור** מתחברת לשלוחה במרכזיית טלפונים ומשמש לבקרת כניסה המצלצל לשלוחה או קבוצת שלוחות. היחידה מותקנת בכניסה הראשית מאפשר לאורחים להתקשר ישירות לכל אחת משלוחות המרכזייה. היחידה אנטי ונדלית ועמידה בתנאי מזג אוויר.

## 3. מפרט טכני

מתח פעולה	12V לפחות 1500mA
מנעול	חשמלי Normally open מגנטי Normally close
קוד כניסה מורשה	עד 40 קודי כניסה שונים.
כרטיס קירבה (דגם פרוקסי)	פותח עד 150 כרטיסים
ניתן לחבר את המתאם טלפוני	צלצול מיוחד בטלפונים בעת קריאה מהשער. החזקת שיחה בהמתנה עם מוזיקת רקע.

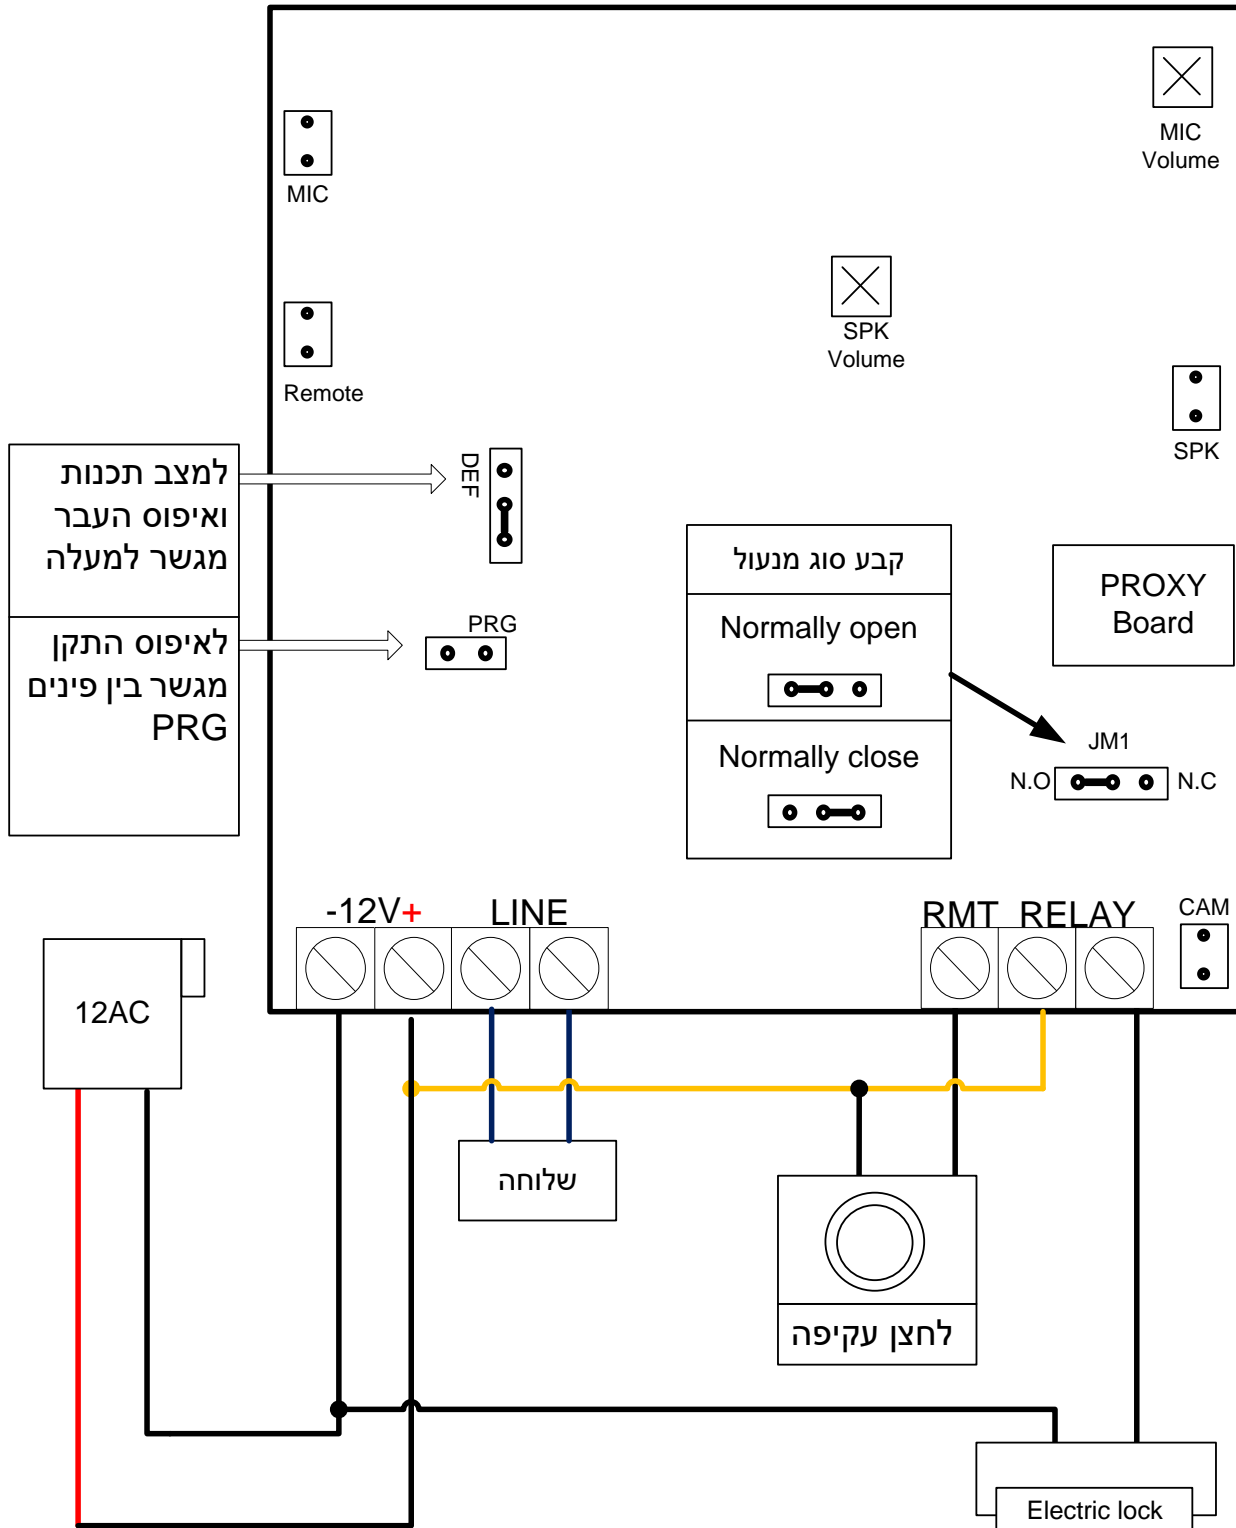

5. סוג התקנה

לפי סוג התקנת המנעול יש לקבוע את מצב הג'מפר על המעגל

	סוג מנעול	מצב הג'מפר
(Normally open)	חשמלי	פינים בצד שמאל (ברירת מחדל)
(Normally close)	מגנטי	פינים בצד ימין

## 6. תכנות הגדרות ע"י הקודן

❖ כניסה למצב תכנות יש להקיש

(קוד יצרן) 1 2 3 4 5 6 \*

• אינדיקציה למצב תיכנות פעיל המקלדת תהבהב, ותשמיע ביפ כל 3 שניות.



ליציאה ממצב תיכנות לחץ על פעמון

❖ יש לבצע פעולות במצב תיכנות פעיל

ביצוע (ברירת מחדל)	הסבר	פעולה
<span>9</span> <span>9</span> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>*</span>	קוד לכניסה למצב תיכנות	שינוי קוד תיכנות (קוד בעל 6 ספרות בלבד)
<span>0</span> <span>9</span> <span>2</span> <span>2</span> <span>2</span> <span>2</span> <span>2</span> <span>2</span> <span>*</span>	קוד יהיה בעל 6 ספרות בלבד	קוד תיכנות קודי, כניסה וחיוג מהיר מהקודן
<span>9</span> <span>7</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>*</span>	מחיקת כל קודי הכניסה	איפוס קודי כניסה
<span>0</span> <span>2</span> <span>0</span> <span>3</span> <span>*</span>	ניתן להגדיר עד 60 שניות	זמן פתיחת מנעול
<span>1</span> <span>3</span> <span>7</span> <span>7</span> <span>*</span>	לחצן שיפתח את המנעול מהטלפון	לחצן פתיחה מהטלפון (RLY)
<span>1</span> <span>4</span> <span>3</span> <span>0</span> <span>*</span>	זמן שערוץ המצלמה ישאר פתוח	זמן ערוץ מצלמה
<span>1</span> <span>1</span> <span>3</span> <span>0</span> <span>*</span>	זמן עד שהיחידה תתנתק	זמן דיבור
<span>1</span> <span>2</span> <span>0</span> <span>3</span> <span>*</span>	מספר הצלצולים שיחלפו עד למענה	מספר צלצולים למענה
<span>0</span> <span>1</span> <span>0</span> <span>3</span> <span>*</span>	זמן שיעבור עד פתיחת המנעול	זמן המתנה מהפנל (עד 15 שניות)
<span>5</span> <span>1</span> <span>0</span> <span>3</span> <span>*</span>	1- מקשים 3- מקשים + פתיחה	צליל פעיל בעת פתיחת המנעול(בזר)
<b>הגדרת תגי קירבה (דגם PROKSY בלבד)</b>		
<span>9</span> <span>7</span> <span>5</span> <span>5</span> <span>5</span> <span>5</span> <span>*</span>	מחיקת כל תגי הקירבה	איפוס כל תגי קירבה (גמפר במצב DEF)
<span>8</span> <span>8</span> <span>*</span> 	תיכנות של כמות כרטיסים ברצף	תיכנות מהיר כרטיסי קירבה
<span>8</span> <span>8</span> <span>*</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>1</span> <span>*</span> 	הגדר כרטיס לתא ספציפי [001-150]	תיכנות כרטיס ספציפי
<span>8</span> <span>8</span> <span>*</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>1</span> <span>*</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>*</span>		מחיקת כרטיס ספציפי

## 7. תכנות קודי פתיחה וחיוג מהיר ע"י קודן

❖ כניסה למצב תכנות יש להקיש

(קוד יצרון) \* 2 2 2 2 2 2

• אינדיקציה למצב תכנות פעיל המקלדת תהבהב, ותשמיע ביפ כל 3 שניות.



ליציאה ממצב תכנות לחץ על פעמון

❖ יש לבצע פעולות במצב תכנות פעיל

ביצוע (דוגמא)	הסבר	פעולה
0 1 * קוד	קוד לפתיחת המנעול תאים [01-40]	הגדר קוד פתיחת
5 0 * שלוחה	שלוחה חיוג	מקש פעמון
4 1 * שלוחה	שלוחה חיוג תאים [41-49]	מקשים 1-9
<b>חיוג # מיועד למרכזיות IP, מיועד להשתלת סולמית חיוג</b>		
* 2 לחיצה ארוכה על כוכבית		# (סולמית)
* 0 לחיצה ארוכה על כוכבית		pause (הפסקה)
* 3 לחיצה ארוכה על כוכבית		* (כוכבית)
5 0 * שלוחה * (ארוך) 2 *		השתלת סולמית בסוף חיוג
5 0 9 * שלוחה * (ארוך)		הכנסת הפסקה של 2 שניות (חיוג 9 קו חיצוני)

## 8. הגדר מנעול 2 במקום ממסר מצלמה – עשה פעולות לפי הסדר

ביצוע	פעולה	סדר
1 2 3 4 5 6 *	כניסה למצב הגדרות	1.
1 4 0 0 *	מנעול 2	2.
1 3 7 [rly] 5 [cam] *	לחצן פתיחה מהטלפון	3.
2 2 2 2 2 2 *	כניסה למצב קודים	4.
0 1 * קוד	מנעול 1 [01-20]	5.
2 1 * קוד	מנעול 2 [21-40]	6.
	יציאה ממצב הגדרות	7.



## 9. תכנות ע"י שלוחה – בכדי להיכנס למצב תיכנות

ביפ לאישור # תיכנות # ביפ לאישור # שלוחת פנל

- ליציאה ממצב תיכנות לחץ על **סולמית** #

פעולה	הסבר	ביצוע (ברירת מחדל)
מקש פעמון	חיוג מהיר	# שלוחה 5 0
מקש 1-9	חיוג מהיר תאים [41-49]	# שלוחה 4 1
חיוג # מיועד למרכזיות IP, מיועד להשתלת סולמית חיוג		
# (סולמית)	* 2 לחיצה ארוכה על כוכבית	
הפסקה (pause)	* 0 לחיצה ארוכה על כוכבית	
(כוכבית) *	* 3 לחיצה ארוכה על כוכבית	
השתלת סולמית בסוף חיוג		# 2 * (ארוך) שלוחה 5 0
הכנסת הפסקה של 2 שניות (חיוג 9 קו חיצוני בד"כ)		# שלוחה * (ארוך) 9 5 0
<b>תיכנות רגיל</b>		
זמן פתיחת מנעול	ניתן להגדיר עד 60 שניות	# 0 2 0 3
לחצן פתיחה מהטלפון (RLY)	לחצן שיפתח את המנעול מהטלפון	# 1 3 7 7
זמן ערוץ מצלמה	זמן שערוץ המצלמה ישאר פתוח	# 1 4 3 0
זמן ערוץ שיחה	זמן עד שהיחידה תתנתק	# 1 1 3 0
מספר צלצולים למענה	מספר הצלצולים שיחלפו עד למענה	# 1 2 0 3
זמן המתנה מהפנל (עד 15 שניות)	זמן שיעבור עד פתיחת המנעול	# 0 1 0 3
צליל פעיל בעת פתיחת המנעול(בזר)	1- מקשים 3- מקשים + פתיחה	# 5 1 0 3
<b>הגדרת תגי קירבה (לדגם PROKSY בלבד)</b>		
איפוס כל תגי קירבה (גמפר במצב DEF)	מחיקת כל תגי הקירבה	# 9 7 5 5 5 5
תיכנות מהיר כרטיסי קירבה	תיכנות של כמות כרטיסים ברצף	# 8 8
תיכנות כרטיס ספציפי	הגדר כרטיס לתא ספציפי [001-150]	# 8 8 * 0 0 1
מחיקת כרטיס ספציפי		# 8 8 * 0 0 1 # 0 0 0

10. הגדר מנעול 2 במקום ממסר מצלמה – עשה פעולות לפי הסדר

סדר	פעולה	ביצוע
1.	כניסה למצב הגדרות	1 2 3 4 5 6 #
2.	מנעול 2	1 4 0 0 #
3.	יציאה ממצב תיכנות	1 3 7 5 #
4.	יציאה ממצב הגדרות	#


11. תכנות לחצנים בקודפון 2P/4P

1. תיכנות ע"י הקודן הכנס למצב תיכנות

(קוד יצרן) 2 2 2 2 2 2 \*

2. ליציאה ממצב תיכנות לחץ על **סולמית**

3. תיכנות הלחצנים יתבצע בהתאם למספרי התאים 41-44

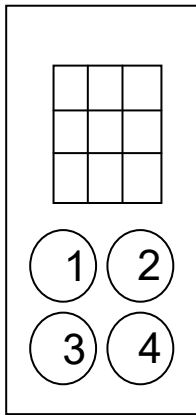

4	1	שלוחה	*	חיוג מהיר	לחצן 1
4	2	שלוחה	*	חיוג מהיר	לחצן 2
4	3	שלוחה	*	חיוג מהיר	לחצן 3
4	4	שלוחה	*	חיוג מהיר	לחצן 4


1. תיכנות ע"י שלוחה הכנס למצב תיכנות

❖ חייג מכל שלוחה אל השלוחה של היחידה

# # ביפ לאישור תיכות # ביפ לאישור

2. ליציאה ממצב תיכנות לחץ על **סולמית** #

3. תיכנות הלחצנים יתבצע בהתאם למספרי התאים 41-44

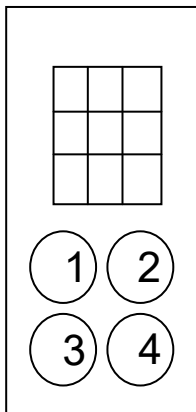



4	1	שלוחה	#	לחיוג מהיר	לחצן 1
4	2	שלוחה	#	לחיוג מהיר	לחצן 2
4	3	שלוחה	#	לחיוג מהיר	לחצן 3
4	4	שלוחה	#	לחיוג מהיר	לחצן 4



## 12. תפעול משתמש אורח

### 12.1. חיוג מהיר אל המארח



- לחץ על מקש הפעמון  בכדי לחייג למרכזיה
  - במידה וידוע השלוחה הרצויה לחץ את מספרה ופעמון  לשלוחות אחרות המגדרות
- \* בדגמי קופון 2/4 לחצנים לא פעיל לחצנים 1-9**
- לביטול החיוג הקש כוכבית ( \* )

### 12.2. פתיחת הדלת באמצעות המקלדת

הקש את קוד הכניסה וכוכבית.

## 13. תפעול משתמש מאורח

### 13.1. מענה לצלצול מהדלת

- כשצלצול דלת נשמע בשלוחה שלך, הרם את השפופרת, שוחח עם האורח.
  - לפתיחת הדלת הקש  (ברירת מחדל 7).
  - לניתוק הדלת וללא פתיחה הקש  והנח את השפופרת.
- ❖ הנחת השפופרת ללא הקשה על סיפרת פתיחה או סיפרת ניתוק, תגרום לקו הקודפון להישאר פתוח עד לסיום הזמן שהוגדר לשיחה.

### 13.2. ייזום שיחה לדלת

- חייג את מספר השלוחה של הקודפון.
- תוכל לשוחח עם האורח ולפתוח את הדלת