



מסך אינטרקום 2 גידים

המדריך למשתמש

TAD-47



1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה. לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כיאות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור. אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה. בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות.

חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.

2. כללי

מסך TAD471 הינו מסך 4" אינטש המשלב שמע ודיבור חופשי עם הפנל. המסך מתחבר למערכות 2 גידים של חברת **תדאור** בלבד. התקנה הינה ע"י 2 גידים, והגדרת המסך הינה קלה ונוחה מאוד. המסך משלב עיצוב חדשני, רזולוציית תמונה ושמע ברמה הגבוהה ביותר.

3. תכונות

התקנה קלה 2 גידים בלבד	ניתן לבחור בין 10 צלילים שונים
ניתן לשוחח בין מסכים אחרים שמורכבים במערכת	


4. מפרט

מתח	DC 20-28V
מתח במצב	סטנדיי - 25W מצב פעיל - 0.5W
גודל מסך	7" אינטש
רזולוציה מסך	800*3 (R, G, B) x 480 pixel
וידאו	1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
מידות במ"מ	161H*174W*22D mm

5. הגדרות מתקין – קידוד המסך






A. **קידוד המסך** – בכדי שהפנל יפנה למסך הרצוי (דירות 1-32),

יש להגדיר את קוד לפי הטבלה. *הגדר את הקוד בגב המסך

	דיפ 6 יהיה במצב ON במסך האחרון
---	-----------------------------------

ON	OFF
	


--

דיפ	קוד	דיפ	קוד	דיפ	קוד
	22		11		
	23		12		1
	24		13		2
	25		14		3
	26		15		4
	27		16		5
	28		17		6
	29		18		7
	30		19		8
	31		20		9
	32		21		10

B. הגדר מצב מסך

לחץ על המסך בכדי להפעיל אותו, ועשה פעולות לפי הסדר



מסך משני	8001-8003	מסך מסטר	8000
מסך שומר לא פעיל	8005	מסך שומר (פעיל)	8004
תמונה לא פעילה בקריאה	8007	תמונה פעילה בקריאה	8006
dd\mm\yy	8009	mm\dd\yy	8008
Normally close	8011	Normally open	8010
שעון 24 שעות	8013	שעון 12 שעות	8012
זמן פעילות שהמסך יעבוד ללא מענה	8505-8520	זמן פתיחה מנעול	8401-8499


6. הפעלה בסיסית למשתמש

A. תפעול בסיסי של המסך

❖ פנייה יזומה




1. בכדי להפעיל את המסך ניתן ללחוץ על כל נקודה במסך

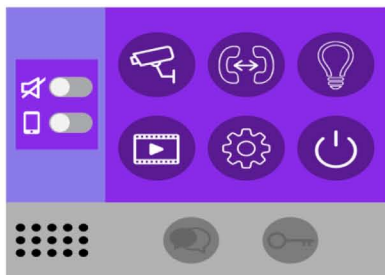


2. בכדי ליזום פנייה לפנל/נים (1) לחץ על איקון דיבור, בכדי לפנות לפנל ראשי.

- (2) ניתן לפנות לפנלים אחרים ע"י,

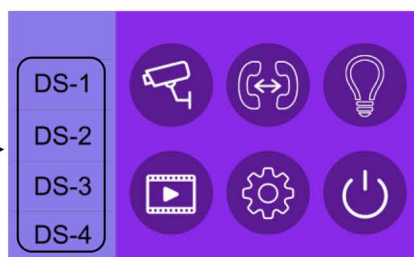


לחיצה על איקון ובחירת הפנל.


❖ קריאה מפנל הכניסה

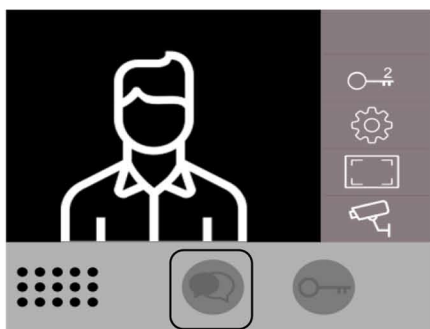

1. בלחיצה על לחצן הקריאה בפנל הדלת הפנל יפנה למסך הביתי. בכדי לענות ולשוחח עם האורח לחץ על איקון דיבור, (יפתח ערוץ תקשורת ל30 שניות). לסיום השיחה ללא פתיחה לחץ בשנית על איקון דיבור

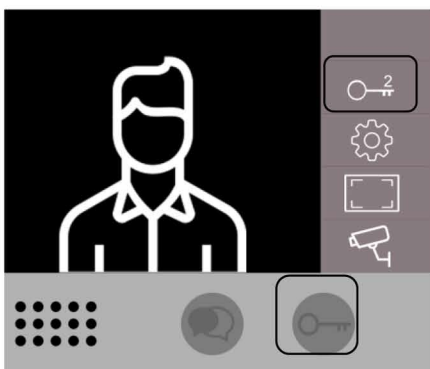


2. בכדי לפתוח את מנעול הדלת לחץ על איקון מפתח 1. (איקון מפתח 2 מפתח 20, אינו פעיל)

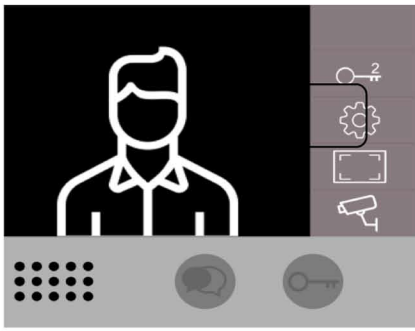

3. בכדי להגדיר צבע, בהירות, גבוהה ושמע בתמונה. לחץ על איקון ההגדרות .
*בפנלים עם מצלמת פיש איי ניתן גם לעשות זום.


❖ הגדרות המסך

1. מצב שקט

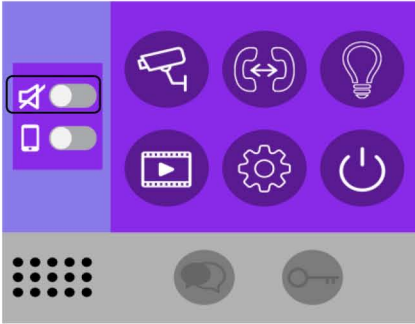



במידה והינך רוצה שהמסך ספציפי יצלצל לחץ על איקון השתק  (פעולה זו תשפיע רק על המסך הספציפי זה)

2. תפריט חיוג

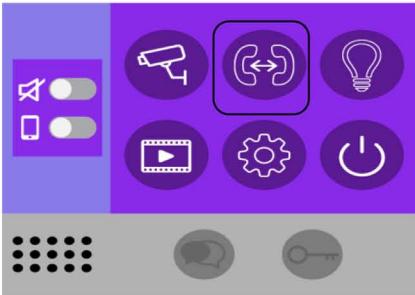


במצב חיוג פנימי ניתן לחייג בין המסכים וניתן לפנות למסך שומר, ראה הסבר

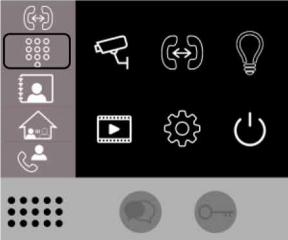			
לחץ לבצע חיוג לפי כתובת מסך	לחץ לבצע חיוג לפי מספר דירה	לחץ לבצע קריאה במסכים	לחץ לבצע חיוג למסך שומר

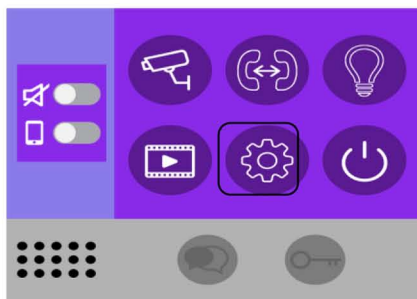

3. עמודת הגדרות

הגדרות בסיסיות של המסך צליל, גובה צליל, זמנים, והגדרות יצרן

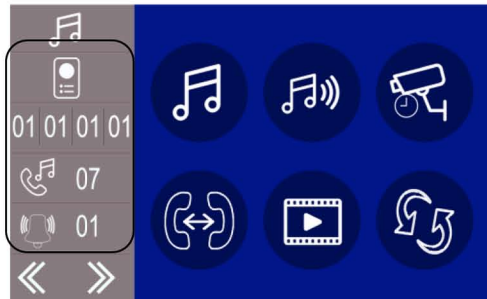

(1) **איקון פנל** – יבחר את כל ארבעת הפנלים


(2) **פנל 1-4** – לחץ על אחד מהפנלים לבחירה

(3) **טלפון** – סוג צליל

(4) **פעמון** – עוצמת פעמון דלת


4. **עוצמת צליל** –

עוצמה שהצליל שהמסך ישמיע בקריאה מהפנל

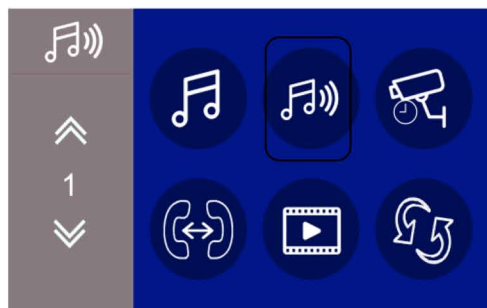


5. **זמן פעילות ערוץ שיחה קולי** –

זמן שהמסך יעבוד ויאפשר לשוחח עם האורח ולראות תמונה בדלת

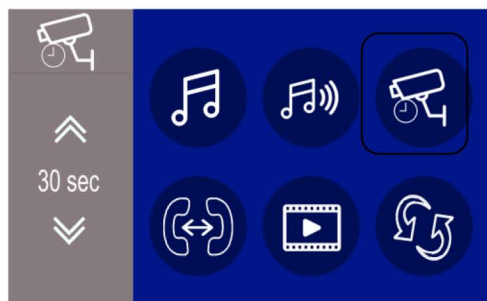


6. **הפעלת/ כיבוי צליל פנימי**

בברית מחדל המסך מגיע במצב השתק בפנייה ממסך ממסכים שונים. העבר למצב פעיל יאפשר פנייה ממסכים למסך והפוך.

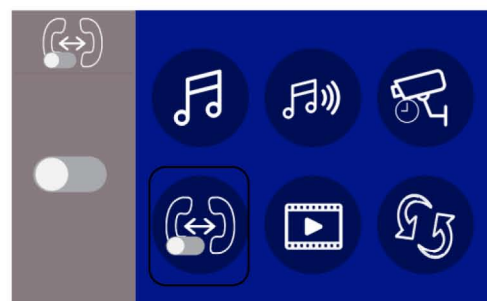

7. פירמוט כל הסירטונים

במסך עם זיכרון נשמרת כל תמונה בקריאה מהפנל בכדי לפרמט את התמונות אשר אופציה זו

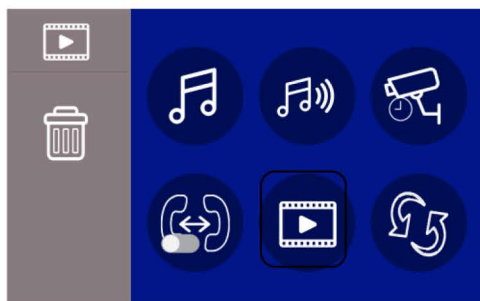

8. החזר להגדרות יצרן

פעולה זו תחזיר את כל הגדרות המסך. כולל הגדרות ראשון/מישני

