


אינטרקום בית משותף

המדריך למשתמש – הוראות בסיסיות

מולטיפון 4L – צג 4 שורות

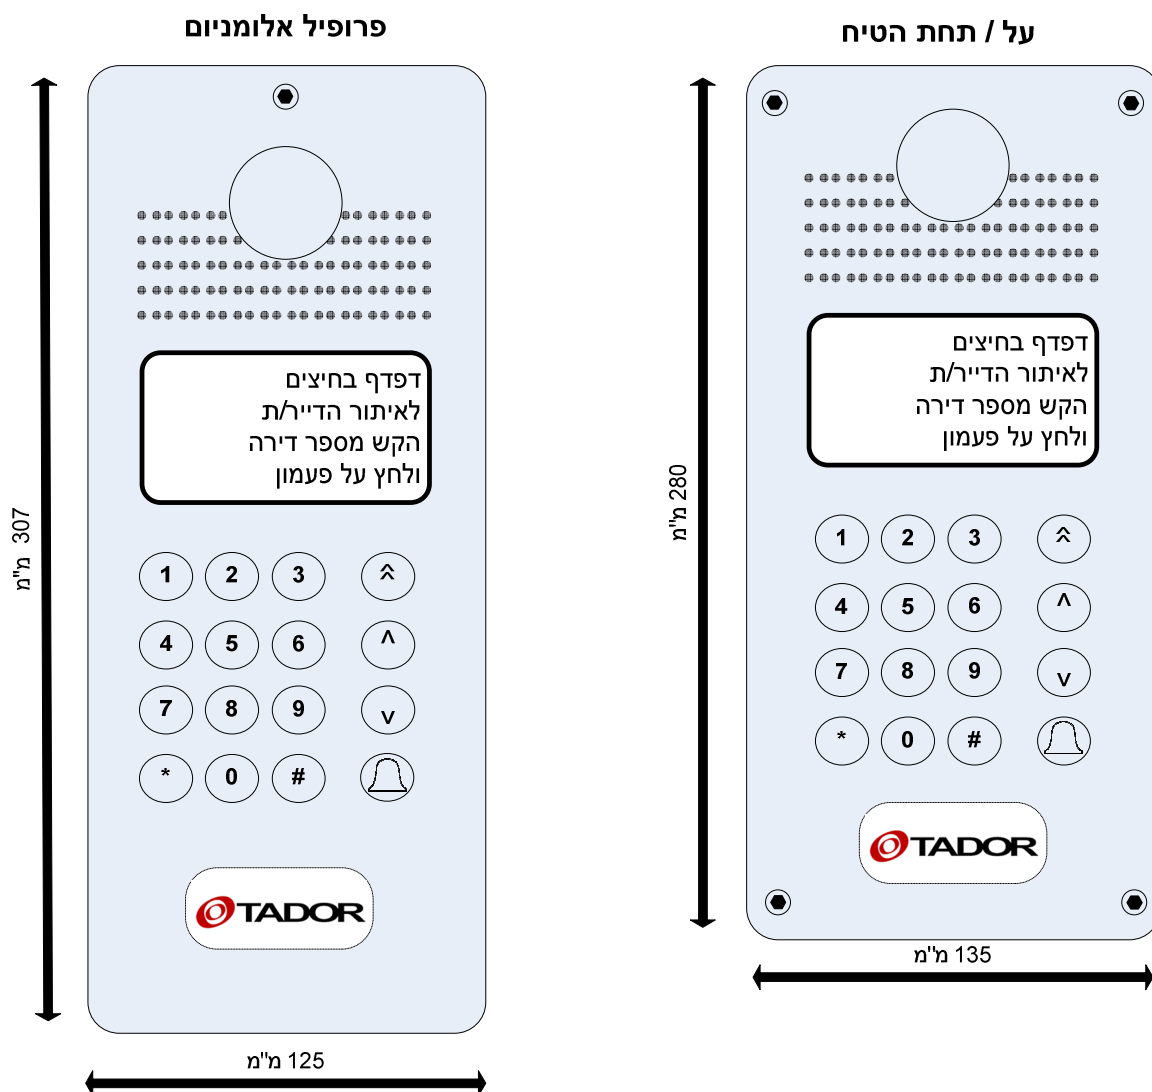


תפריט ראשי	
מספר תפריט	תאור הפעולה
תפריט ראשי 01- שמות הדיירים	ניתן להוסיף או להסיר דיירים
תפריט ראשי 02- רשימת קודים	ניתן להגדיר את הקודים השונים
תפריט ראשי 03- קוד טכנאי	ניתן להגדיר את קוד הטכנאי המשמש לתכנות היחידה
תפריט ראשי 04- קוד לקוח	ניתן להגדיר קוד לקוח המשמש להגדרת קודי כניסה ושמות דיריים ומספרי טלפון
תפריט ראשי 05- זמנים	ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה
תפריט ראשי 21- מספרי טלפון 1	הכנסת מספר טלפון של הדייר
תפריט ראשי 22- מספרי טלפון 2	אופציה להכנסת מספר טלפון חלפי של הדייר
תפריט ראשי 06- הצלבה לפי דירות	קישור בין מספר דירה ל מספר טלפון לא לפי סדר
תפריט ראשי 07- כרטיסי קירבה 1	תיכנות כרטיס קירבה
תפריט ראשי 14- שינוי ערכים	מחיקת קודים , כרטיסי קירבה ואיפוס קודים
תפריט ראשי 16- תשובות כן לא	מאפשר תכנות מתקדם
תפריט ראשי 27- מס צלצולים - מענה	ניתן להתקשר למולטיפון לשם דיבור עם האורח ופתיחת הדלת, ניתן לתכנת את מספר הצלצולים עד למענה
תפריט ראשי 29- טון פתיחה מרחוק	הגדרת הסיפורה לפתיחת דלת דרך הטלפון הסיפורה הראשונה משמשת למנעול 1 והשניה למנעול 2

לכניסה לרשימת הסרטונים על המכשיר, סרוק את הקוד



1. התקנה מתקין
(a) שרטוט התקנה – ספק 12vDC

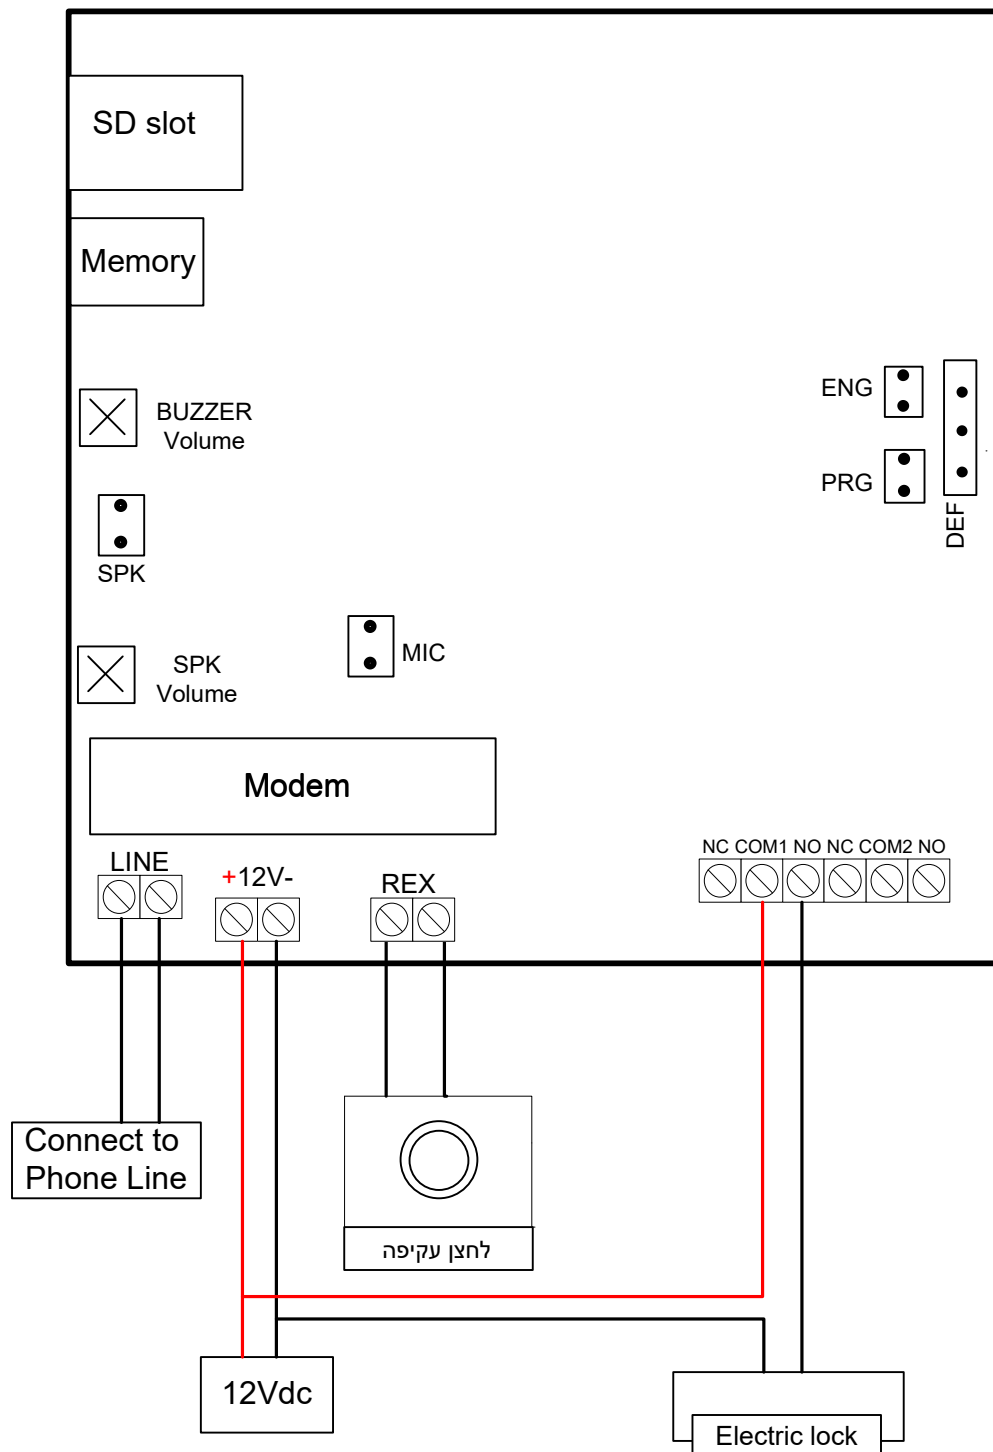

הערה: במידה ומחברים למנעול מגנטי יש לחבר NC1 במקום NO

כללי

מערכת **המולטיפון** של חברת **תדאור** היא מערכת לבית משותף. המערכת מתחברת באמצעות קו טלפון של בזק הוט או מתאם סלולרי. ניתן לחבר עד 199 דיירים במערכת, היחידה משולבת קודן כניסה, צג דיגיטאלי, צג קירבה, ואפשרות לחבר ליחידה מצלמה. למערכת צג תצוגה ידידותית בעברית ולועזית המנחה את האורח בחיפוש אחר הדייר הרצוי. הפנל אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אויר, ניתן להתקינו על הטיח ותחת הטיח ועל פרופיל אלומיניום.

2. תכונות

ניתן להגדיר עד 199 דירות	ניתן להוסיף צג קירבה
ניתן לתכנת 50 קודי כניסה שונים	ניתן לחבר לחצן עקיפה למערכת
ניתן לחבר שני מנעולים	אפשרות להודעות קוליות של הפנל
מסך רחב 4 שורות 45X95 מ"מ	עובי כל אות 10 מ"מ
מקשים עגולים מוארים גודל קוטר 16 מ"מ	ניתן להגדיר עד 205 כרטיסי קירבה שונים

3. מפרט טכני

מתח הפעלה 12VDC 1500mA		
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי	
	Normally open או Normally close	
פנל	אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר	
מידות במ"מ	פנל על הטייח או תחת הטייח (רוחב X גובה X עומק) 50X 280 X 135	פנל לפרופיל דלת (רוחב X גובה) 305 X 125

תכנות באמצעות קוד לקוח

❖ באמצעות קוד לקוח ניתן לתכנת שמות דיירים, רשימת קודים ומספרי טלפון

- הקש קוד לקוח *252525 לכניסה למצב תיכנות
- כל עוד מצב תכנות פעיל יהיה ניתן להגדיר או לשנות את הגדרות היחידה.
- ניתן לעבור בין התפריטים בעזרת מקשי החצים למעלה או למטה $\vee, \wedge$.
- בכדי להיכנס לתפריט מסוים יש ללחוץ על מקש הפעמון (⌂)
- יציאה מהתפריט ע"י לחיצה על מקש הסולמית (#)

1. שמות דיירים

בתפריט שמות דיירים יהיה ניתן להוסיף או להסיר דיירים

01- תפריט ראשי
שמות הדיירים

1.1. הוספת דייר מסוים

- בחר את מספר הדירה שברצונך להגדיר בעזרת החצים
- לחץ על מספרים כמה פעמים בכדי לבחור את האות הרצויה בהתאם למיפוי האותיות במקלדת

1.2. מחיקת או החלפת דייר מסוים

- בכדי להחליף שם הדייר, בשם חדש עשה פעולות הוספת דייר על הדייר
- בכדי למחוק דייר מסוים (דירה ללא דייר) יש להחליף את התווים הקיימים ב0.

לדוגמא *0*0*0*0*0

בכדי לצאת מתפריט דיירים לחץ על פעמון (⌂)

דוגמא: הכנסת דייר בשם ישראל כהן לדירה מס' 5

- הקש קוד טכנאי (*123456) או קוד לקוח (*252525)
- לכניסה לתפריט שמות הדיירים לחץ פעמון (⌂)
- דפדף לדירה 5 על ידי החצים
- כתוב ישראל כהן על ידי מספרים (*5*77*7*3*5555**55*22*4444)
- בסיום הקלדה לחץ פעמון (⌂)

מיפוי האותיות במקלדת

1 ., - ,	2 ד ה ו ABC	3 א ב ג DEF	
4 מ ס נ ו GHI	5 י כ ד ל JKL	6 ז ח ט MNO	
7 ר ש ת PQRS	8 צ ץ ק TUV	9 ס ע פ ף WXYZ	
* ◀	0 (—)	# ▶	

תפריט ראשי - 02
רשימת קודים

2. רשימת קודים

בתפריט זה ניתן להגדיר עד 200 קודים שונים לפתיחת מנעול

תפריט ראשי - 21
מספרי טלפון 1

3. תפריט מספרי טלפון –

בתפריט זה ניתן להגדיר את מספרי הטלפון בשורה התחתונה יופיע השם שמוגדר לאותו מספר דירה

שם הדייר

תכנות באמצעות קוד טכנאי

❖ באמצעות קוד טכנאי ניתן לתכנת את כל האפשרויות המפורטות מטה כולל שמות דיירים, רשימת קודים ומספרי טלפון

▪ הקש קוד טכנאי *123456 לכניסה למצב תיכנות טכנאי

▪ כל עוד מצב טכנאי פעיל יהיה ניתן להגדיר או לשנות את הגדרות היחידה.

▪ ניתן לעבור בין התפריטים בעזרת מקשי החצים למעלה או למטה $\vee$, $\wedge$.

▪ בכדי להיכנס לתפריט מסוים יש ללחץ על מקש הפעמון (Ⓜ)

▪ לשינוי קוד הטכנאי יש לדפדף לתפריט ראשי – קוד גישה

▪ להיכנס לתפריט לחיצה על מקש הפעמון (Ⓜ)

▪ שינוי הקוד

▪ יציאה מהתפריט ע"י לחיצה על מקש הסולמית (#)

❖ כדי לצאת ממצב תיכנות.

▪ בכדי לחזור מתפריט מסוים, לחץ פעם אחת על מקש הסולמית (#)

▪ לחץ בתפריט תכנות ראשי על מקש הסולמית (#) בכדי לצאת ממצב תיכנות.

תפריט ראשי - 03
קוד טכנאי

4. תפריט טון פתיחה מרחוק –

בתפריט זה ניתן להגדיר את מקש הפתיחה שישמש לפתיחת הדלת מרחוק, בכניסה לתפריט יופיעו שני ספרות. הסיפורה הראשונה שמשמשת למנעול הראשון הסיפורה השניה משמשת להפעלת מנעול נוסף במידה וישנו.

תפריט ראשי - 29
טון פתיחה מרחוק

5. תפריט קוד לקוח –

בתפריט זה נגדיר את קוד הלקוח, קוד לקוח משמש את ועד הבית להגדרה של שמות, מספרי טלפון, וקודי כניסה. קוד ברירת המחדל הוא 252525

תפריט ראשי - 04
קוד לקוח

תפריט ראשי - 05
זמנים(שניות)

6. תפריט זמנים(שניות) – בתפריט זה יהיה ניתן להגדיר זמנים שונים ביחידה, זמנים שונים. להלן התפריטים החשובים והשכיחים לשימוש:

(1) זמן פתיחת דלת – זמן הפעלת המנעול החשמלי ברירת מחדל 05 שניות.

(2) זמן תאורה – זמן שהאור בפנל יופעל, מרגע של לחיצה אחרונה על מקש מסוים, ברירת מחדל (99) פועל קבוע

זמן פתיחת דלת

05

זמן תאורה

99

זמן הצגת דייר
30

(3) **זמן הצגת דייר** – זמן תצוגת שם הדייר בזמן הצלצול לדירה, רצוי לפחות 20 שניות שבשעת הצלצול יראה על המסך לאיזה דירה מצלצל המכשיר.

זמן דיבור x10 ש'
10

(4) **זמן דיבור** – הזמן שיוקצה לדיבור מרגע הצלצול. הערך שמוכנס מוכפל בעשר, לדוגמא בערך ברירת המחדל - 10, זמן הדיבור הוא 100 שניות.

תפריט ראשי - 07
כרטיסי קירבה 1

7. **תפריט כרטיסי קירבה 1** – ניתן להגדיר עד 205 כרטיסי קירבה שונים.

- בחר באחד מהתפריטים מספר כרטיס להגדרה.
- לחץ על כוכבית.
- הצמד את הכרטיס הקרבה, לריבוע השחור בתחתית הפנל.
- ישמע צליל שנקלט ויראה את מספר הכרטיס בצג.

תפריט ראשי
שינוי ערכים !!! - 14

8. **תפריט שינוי ערכים !!!** –


בתפריט ניתן לשחזר הגדרות ישנם 3 אפשרויות שיחזור

- A. **מחק את כל הקודים ?** – מחיקת כל קודי הכניסה בפנל, (רק קודי הכניסה יושפעו מפעולה זו) למחיקה לחץ כוכבית(*).
- B. **מחק את כל כרטיסי הקירבה 1 ?** – מחיקת כל כרטיסי הקירבה בפנל, (רק כרטיסי הקירבה יושפעו מפעולה זו) למחיקה לחץ כוכבית(*).
- C. **DEF ללא שמות** – מחזיר את היחידה להגדרות יצרן, שמות דיירם, מספרי טלפון וכרטיסי קרבה לא יושפעו מפעולה זו.

9. **החזרת קוד טכנאי – באיפוס קוד הטכנאי לא ימחקו הטלפונים השמות וקודים !!**

- במידה וקוד טכנאי אינו ידוע, יש לבצע איפוס קוד טכנאי ע"י הפעולות הבאות:

1. נתק את המתח מהיחידה
2. העבר ג'מפר לשני פינים תחתונים DEF
3. חבר את המתח חזרה (בחיבור המתח ישמע נתק את המתח מהיחידה צליל מיוחד)
4. העבר את הג'מפר חזרה לשני הפינים העליונים.
5. קוד הטכנאי אופס חזרה 123456.

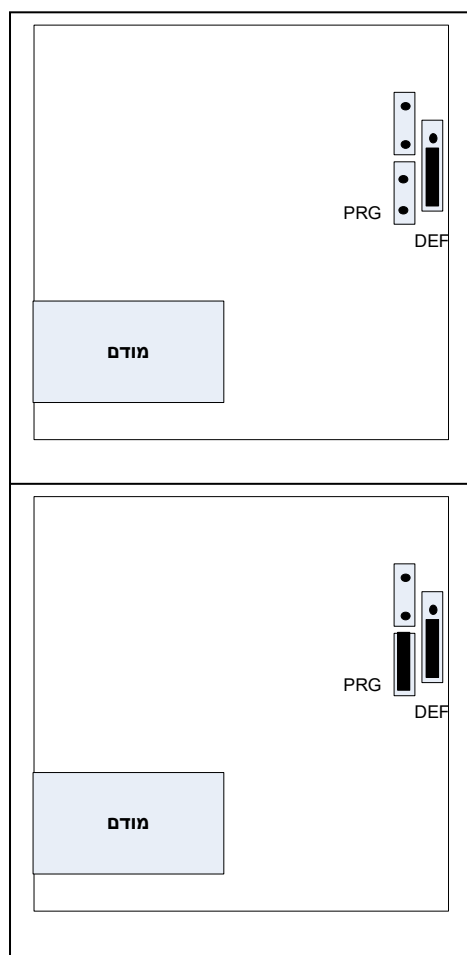

10. **החזרת היחידה למצב יצרן** – באיפוס היחידה ימחקו כל הטלפונים, שמות והקודים ויחזרו למצב ראשוני

1. נתק את המתח מהיחידה
2. העבר ג'מפר לשני פינים תחתונים DEF
3. הרכב ג'מפר נוסף על PRG
4. חבר את המתח חזרה (בחיבור המתח ישמע צליל מיוחד)
5. נתק את המתח מהיחידה
6. העבר את הג'מפר DEF חזרה לשני הפינים העליונים, והוצא את ג'מפר PRG.
7. היחידה הוחזרה למצב יצרן.



www.tador.co.il
www.tador.co.il

תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©