


אינטרקום בית משותף

חוברת למתקין

COM-117-PLUS

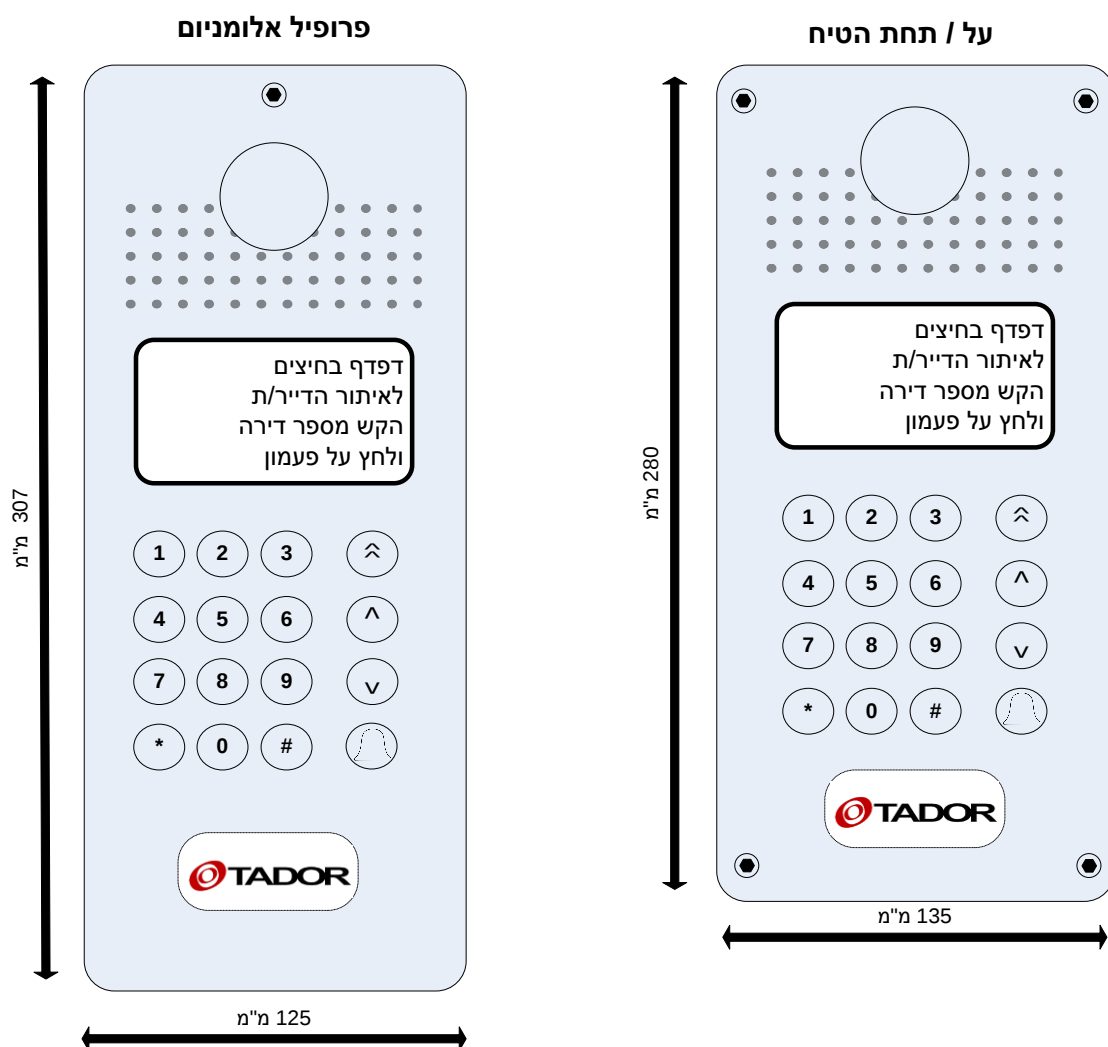

1. כללי

מערכת **COM-117-PLUS** של חברת **תדאור** היא מערכת לבית משותף המתחברת לשפופרות 5 גיד במערכת ניתן לחבר עד 128 דירות היחידה משלובת צג דיגיטאלי גדול בעל 4 שורות, מקודד כניסה, וצג קירבה אינטגרלי למערכת צג תצוגה דיגיטאלי המשלב עברית ואנגלית המנחה את האורח בחיפוש אחר הדייר הרצוי. הפנל הינו אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אויר.

2. תכונות

תצוגת גדולה 4 שורות	ניתן לתכנת 50 קודים למנעול 1
קורא תגים	ניתן לחבר עד 400 תגים
ניתן לחבר עד 128 דירות	
	ניתן לחבר לחצן עקיפה למערכת
	אפשרות להודעות קוליות של הפנל


3. מפרט טכני

מתח הפעלה 12V _{AC} 1500mA		
סוג מנעול	חשמלי או מגנטי Normally open או Normally close	
פנל	אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר	
מידות במ"מ	קופסא על הטיח 135(רוחב)*280(אורך)	
מידות במ"מ	פרופיל אלומיניום 125(רוחב)*307(אורך)	מידות פנימיות לפרופיל 110 רוחב 263 אורך

4. לרשימת סרטוני תמיכה



5. תוכנית שרטוט

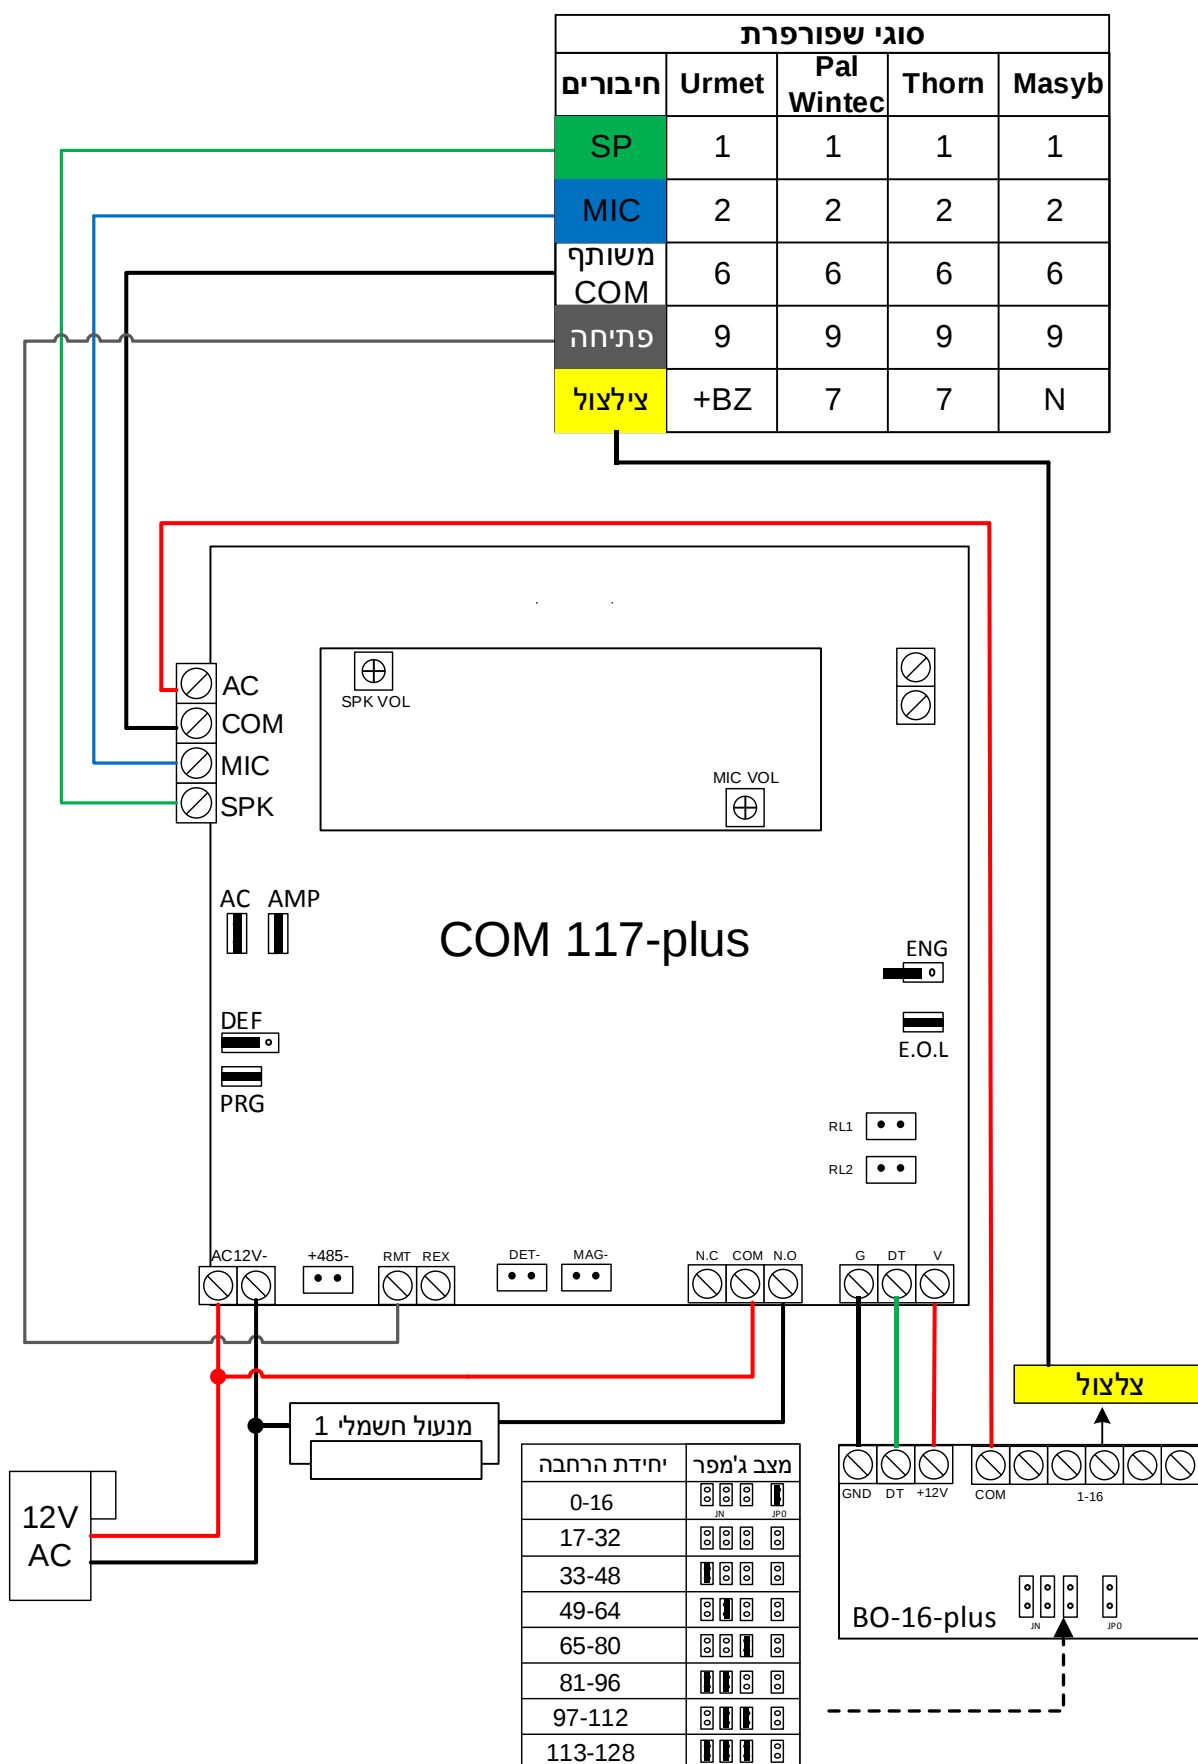

6. תכנות בסיסי

בכדי להיכנס למצב תכנות הקש את הקוד (* 6 5 4 3 2 1)																
בכדי להיכנס לתפריט מסוים לחץ על פעמון, בכדי לצאת מתפריט לחץ על סולמית																
סוג תפריט			תכנות 1	תכנות 2												
תפריט ראשי - 01 שמות הדיירים <table><tr><td>1 · - ,</td><td>2 ד ה ו A B C</td><td>3 א ב ג D E F</td></tr><tr><td>4 מ מ נ ו G H I</td><td>5 י כ ך ל J K L</td><td>6 ז ח ט M N O</td></tr><tr><td>7 ר ש ת P Q R S</td><td>8 ק ץ צ T U V</td><td>9 פ ף W X Y Z</td></tr><tr><td>*</td><td>0 (-)</td><td>#</td></tr></table>			1 · - ,	2 ד ה ו A B C	3 א ב ג D E F	4 מ מ נ ו G H I	5 י כ ך ל J K L	6 ז ח ט M N O	7 ר ש ת P Q R S	8 ק ץ צ T U V	9 פ ף W X Y Z	*	0 (-)	#	הוספת דייר	שינוי דייר או מחיקה
			1 · - ,	2 ד ה ו A B C	3 א ב ג D E F											
			4 מ מ נ ו G H I	5 י כ ך ל J K L	6 ז ח ט M N O											
			7 ר ש ת P Q R S	8 ק ץ צ T U V	9 פ ף W X Y Z											
			*	0 (-)	#											
בעזרת החצים בחר את הדירה שברצונך להגדיר	בחר את הדייר שברצונך למחוק או לשנות															
לחץ על מספר מסוים כמה פעמים בכדי להגיע לאות הרצויה	שינוי שם דירה לחץ כמה פעמים על אותו מספר בכדי להגיע לאות הרצויה במקום התו הקיים															
בכדי להזיז את הסמן ימינה לחץ על סולמית. בכדי להזיז שמאלה לחץ על כוכבית.	למחיקת דירה החלף את התווים הקיימים ב 0. (לדוגמא 0*0*0*)															
בכדי לצאת מתפריט שמות דיירים לחץ על פעמון																
תפריט ראשי - 02 רשימת קודים ניתן להגדיר את קודי כניסה			הכנסת קוד חדש	שינוי או מחיקת קוד												
			בחר תא בין 01-199	בחר את הקוד שברצונך לשנות או למחוק												
			הכנס קוד חדש	לשנוי הכנס קוד חדש במקום												
			לחץ על סולמית (#)	למחיקה לחץ על כוכבית (*)												
תפריט ראשי - 03 קוד גישה			הקוד יכיל בין 01-10 ספרות (מומלץ לשנות ל-6 תווים ומעלה).	קוד טכנאי ברירת מחדל 123456												
			הקוד יכיל בין 01-10 ספרות (מומלץ לשנות ל-6 תווים ומעלה).	קוד טכנאי ברירת מחדל 252525												
תפריט ראשי - 04 קוד לקוח																

7. תפריט זמנים ראשי 05

סוג תפריט	תיאור	ברירת מחדל
תפריט ראשי זמנים	ניתן להגדיר זמנים (זמנים יזוזו בין 01-99 שניות)	
זמן המתנה	זמן השהייה עד לפתיחת המנעול	00
זמן פתיחת דלת	זמן שהמנעול יוחזק פעיל לאחר הקשת קוד	05
זמן השהיה ממסר 2	לא שמיש אופציה	00
ז. פתיחה ממסר 2	לא שמיש אופציה	02
זמן תאורה	זמן שתאורת המקלדת תופעל ניתן להגדיר בין 0-98 שניות	99(פעיל תמיד)
זמן צלצול	זמן שהפנל יצלצל לדירה הרצויה.	05
זמן מצלמה/דיבור	לא שמיש אופציה	30
מצב קוד + קירבה	לא שמיש אופציה	30
שיכחת דלת הודעה	לא שמיש אופציה	40
מגילוי לפתיחה	לא שמיש אופציה	10
זמן להודעת שמות	לא שמיש אופציה	08
זמן להודעת קומה	לא שמיש אופציה	12
זמן להצגת רשימה	זמן שיחלוף מרגע שתפריט רשימת הדיירים יפתח ויוחזק במצב פעיל עד לחזרה לתפריט ראשי. זמן שיוגדר יחולק ב1/4, זמן ערך 0 יוחלף ב1 שנייה.	40
זמן להצגת נבחר	זמן שיוצג מספר הנבחר לפני מעבר לתפריט הבא. זמן שיוגדר יחולק ב1/4, זמן ערך 0 יוחלף ב1 שנייה.	06
זמן להצגת נבחר	לא שמיש אופציה	20
תפריט ראשי 06 ממסרים לפי דירות	ניתן להחליף הפעלת ממסר ביחידות הרחבה	
תפריט ראשי 07 08 כרטיסי קרבה 1+2	ניתן להגדיר 205 כרטיסי קרבה לכל מנעול הקרב את תג הקרבה לקורא וזכה לצליל אישור לקליטה ועבור בחצים לתא הבא	
תפריט ראשי 11 מספר פנל	הגדרת מספר פנל ניתן להגדיר עד 4 פנלים	

8. הוראות תפריט מתקדם

		תפריט ראשי - 16 תשובות כן לא
	ניתן להחליף את הכותרת בתצוגה הרשאית מבית למשרד לא שמיש אופציה במידה ורשום YES הפעלה מנעול דלת יצטרך גם וגם	החלף דירה / משרד גלאי תאורה אחורית הפעלת קירבה + קוד
	ניתן לקבוע חיפוש לפי א-ב או לפי מספר דירה	שמות לפי א-ב
	מחיקת כל כרטיסי קירבה בפנל, לאישור לחץ כוכבית(*)	מחק כרטיסי קירבה
	לא שמיש אופציונאלי לא שמיש אופציונאלי	קירבה חיצוני פיקוד מעליות בזר בפתיחת דלת
	מחיקת קודים מחק כרטיסי קרבה 1 מחק כרטיסי קרבה 2 החזרת היחידה למצב הגדרות יצרן	תפריט ראשי - 14 שינוי ערכים


5. הגדרת כרטיס הרחבה

ליחידת **COM-117-Plus**, ניתן לחבר עד 128 דירות.
יחידת הבסיס מגיעה כיחידה המתחברת עד ל16 דירות בלבד.
ניתן להוסיף יחידת הרחבה של BO-17.
BO-17 – יחידת הרחבה של 16 דירות נוספות.
יש להרכיב ג'מפר לפי כמות הדירות הרצויה.

יחידת הרחבה	מצב ג'מפר
0-16	
17-32	
33-48	
49-64	
65-80	
81-96	
97-112	
113-128	

6. החזרת היחידה למצב יצרין


A. החזר קוד גישה, וקוד לקוח למצב יצרין –

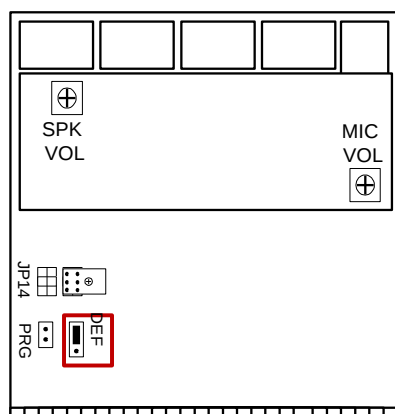

במידה ולא ידוע קוד הגישה, או הלקוח, עשה פעולות הבאות.

- (1) נתק את היחידה מהמתח.
- (2) העבר ג'מפר לשני פינים עליונים DEF (ראה תמונה).
- (3) חבר את היחידה חזרה למתח.
- (4) ישמע צליל מיוחד בהפעלת היחידה.
- (5) קוד גישה, ולקוח הוחזרו למצב יצרין.
- (6) נתק מתח מהיחידה.
- (7) העבר ג'מפר חזרה לשתי פינים תחתונים.
- (8) קוד מתקין ראשוני *123456
- (9) קוד לקוח ראשוני *252525 משמש את ועד הבית להחלפת שמות משפחה וקודים

B. החזר את היחידה למצב יצרין – כל הנתונים על היחידה

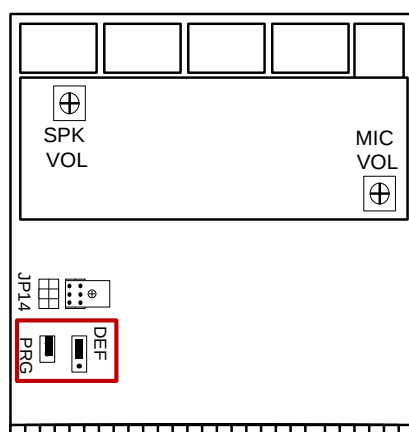

- (שמות דיירים, זמנים, וקודים) למצב יצרין.
- (1) נתק את היחידה מהמתח.
 - (2) העבר ג'מפר לשני פינים עליונים DEF (ראה תמונה).
 - (3) הרכב ג'מפר נוסף על PRG (ראה תמונה).
 - (4) חבר את היחידה חזרה למתח.
 - (5) ישמע צליל מיוחד בהפעלת היחידה.
 - (6) יחידה הוחזרה למצב יצרין.
 - (7) נתק מתח מהיחידה.
 - (8) העבר ג'מפר חזרה לשני פינים תחתונים.



www.tador.co.il
www.tador.co.il

תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©