





TAD-18




1. חלקים

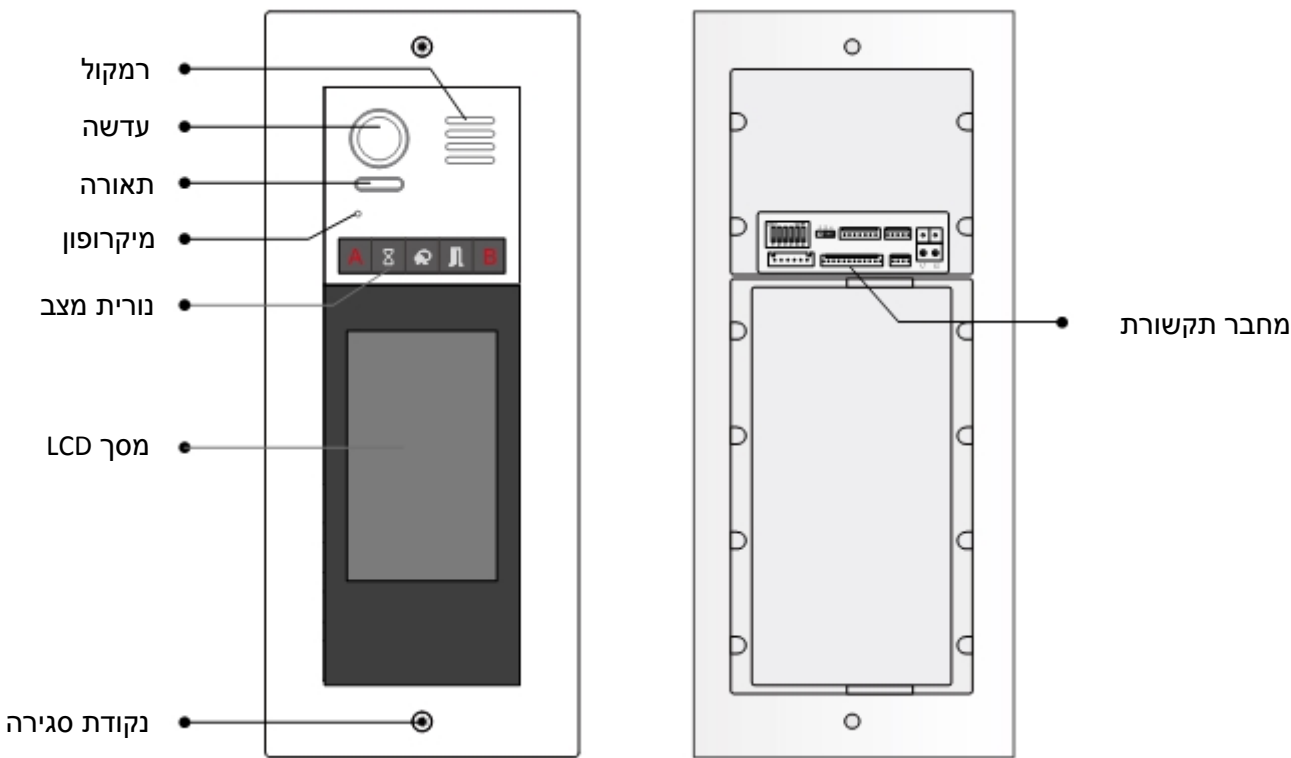

2. מחברי תקשורת

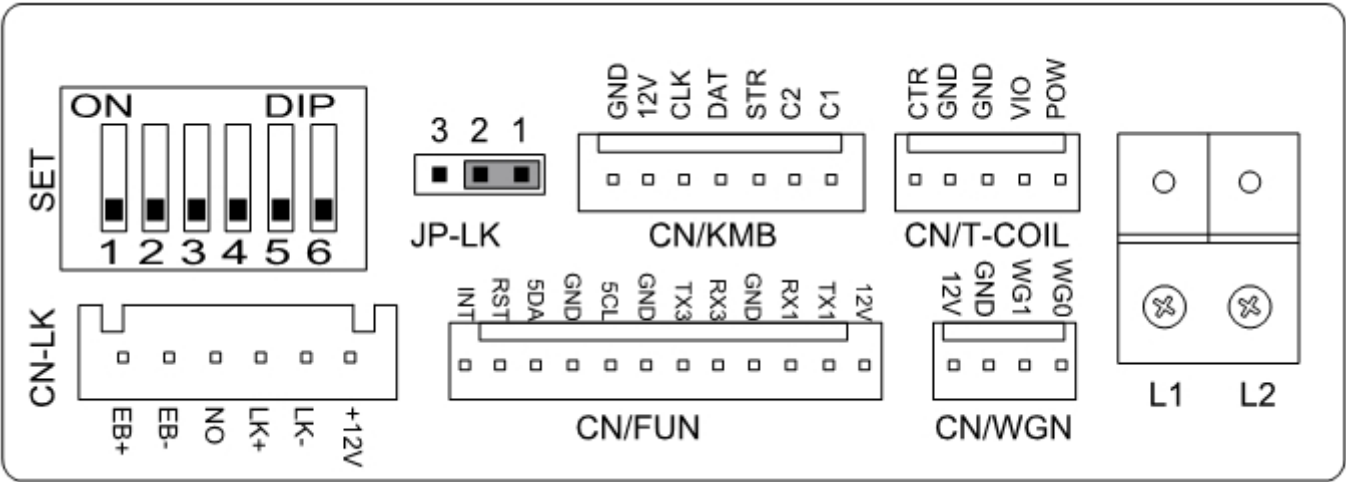

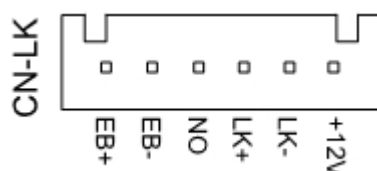

✓ קונקטור: CN - LK

נקודת חיבור: מנעול ולחצן עקיפה.

שרטוט חיבורים של
מנעול ולחצן עקיפה
בעמ'15

• +12Vdc : יציאת מתח +12VDC.

• LK - : יציאת מתח (-).

• LK + : חיבור COM של ממסר.

• NO : חיבור NO של ממסר.

• EB - : חיבור לחצן עקיפה (-).

• EB + : חיבור לחצן עקיפה (+).



JP-LK

✓ קונקטור JP - LK : הגדרת חיבור ישיר של מנעול (ללא חיבור שנאי חיצוני)




✓ SET : דיפסויצ' להגדרות מערכת.

✓ CN/KMB : לא בשימוש.

✓ CN/T-COIL : לא בשימוש.

✓ CN/FUN : לא בשימוש.


✓ CN/WGN : לא בשימוש.



✓ Bus (L1, L2) : חיבור תקשורת משולב מתח (ללא קוטביות).

3. תאור מערכת


- מתח מערכת: 24V
- מצלמה: 1/2.7" fisheye camera, זווית 170 מעלות.
- צריכת חשמל: 1W במנוחה, 5W במצב עבודה.
- מתח יציאה למנעול 12V 250Ma.
- זמן פתיחה: 1~99s
- טמפרטורת עבודה: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- 2 גידים ללא קוטביות.
- מידות: גובה - (316), רוחב - (133), עומק - (86) מ"מ.

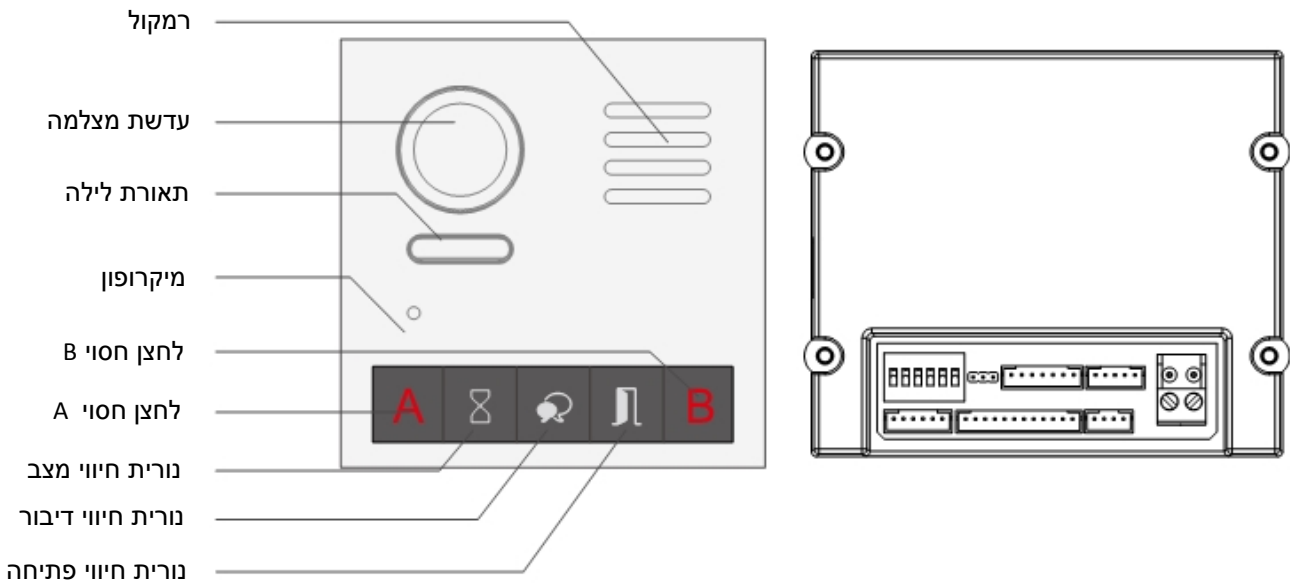


❖ הערה: לחצנים A ו-B לא ניתן לראות ויזואלי.

דיפסויצ'ים

סה"כ יש 6 מפסקים לתכנות. ניתן להגדיר אותם לפני או אחרי חיבור מערכת. אחרי כל שינוי מפסקים חובה לבצעה כיבוי והפעלה למערכת.

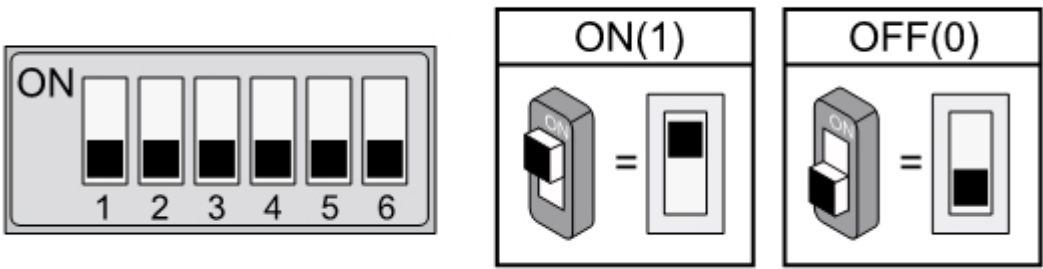

הגדרת מס' פנל - ביט 1 וביט 2 - משמש להגדרת מס' פנל בביניים עם כמה כניסות (מקסימום 4).

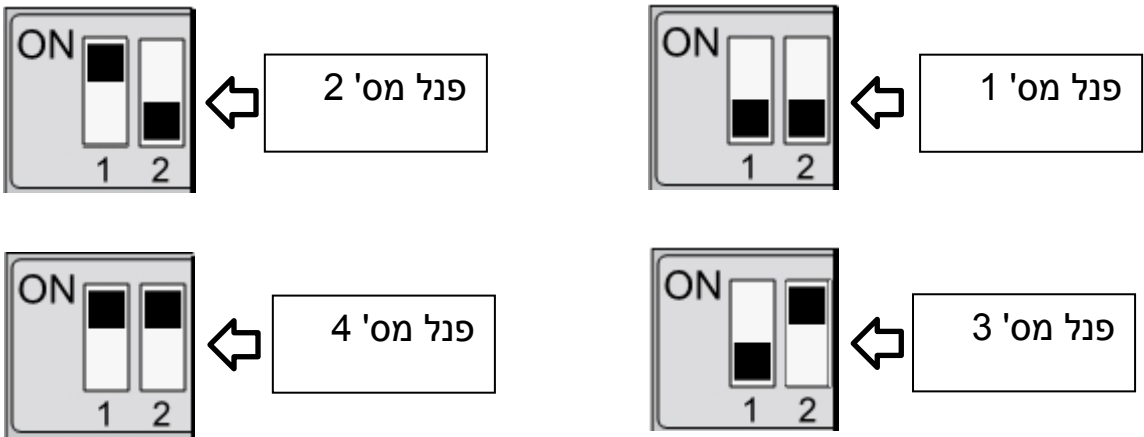



הגדרת זמן פתיחה: ביט 5 ברירת מחדל: OFF = 1 שניות




ביט 5 מצב מומלץ: ON = 5 שניות

!!!! ---- כדי לאפשר שינוי זמן מתוך מערכת ביט 5 חייב להיות ב ON

שימוש בלחצנים B ו A: ביט 6 – משמש להפעלת לחצנים B ו A.

כבמצב רגיל לחצנים B ו A לא פעילים.

תפריט ראשי:

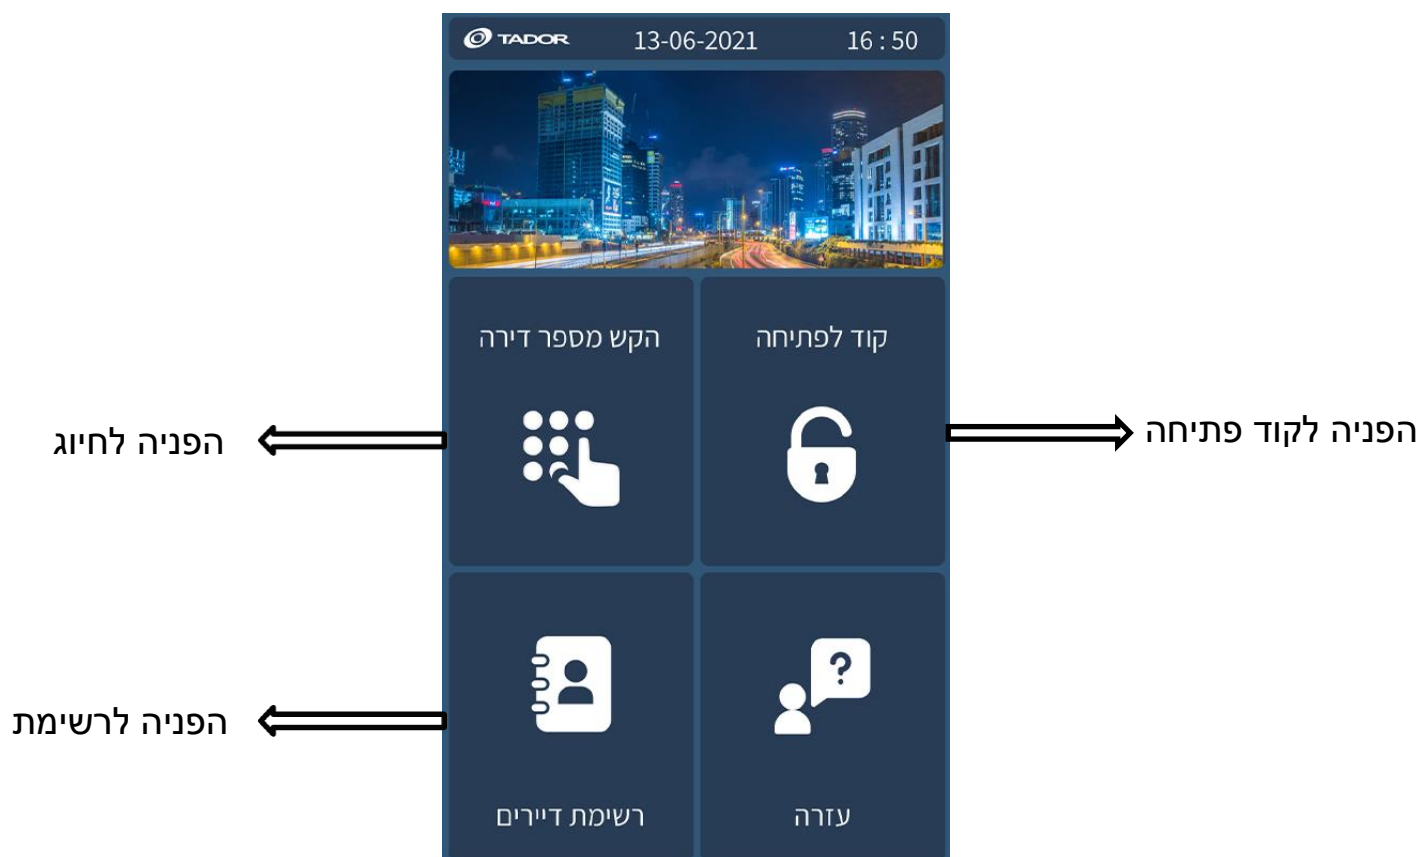פתיחת דלת על ידי קוד:

1. הקש  בתפריט ראשי.
2. הכנס קוד פתיחה.
3. הודעת פתיחה על צג.

חיוג לפי מספר דירה:

1. הקש  כדי להיכנס ללוח מקשים.
2. הקש מס' דירה.
3. הקש על  לחיוג.

פתיחה על ידי כרטיס קירבה:

העבר כ. קירבה ליד עזור קוראה.

חיוג לפי רשימת דיירים:

1. הקש  כדי להיכנס לרשימת דיירים.
2. בחר שם מרשימה.
3. הקש על  לחיוג.

כניסה למצב תכנות:


הקש  בתפריט ראשי.

הכנס קוד 66666666 לכניסה לתכנות.



ליציאה ממצב תכנות הקש :  או 

תפריט התקנה:

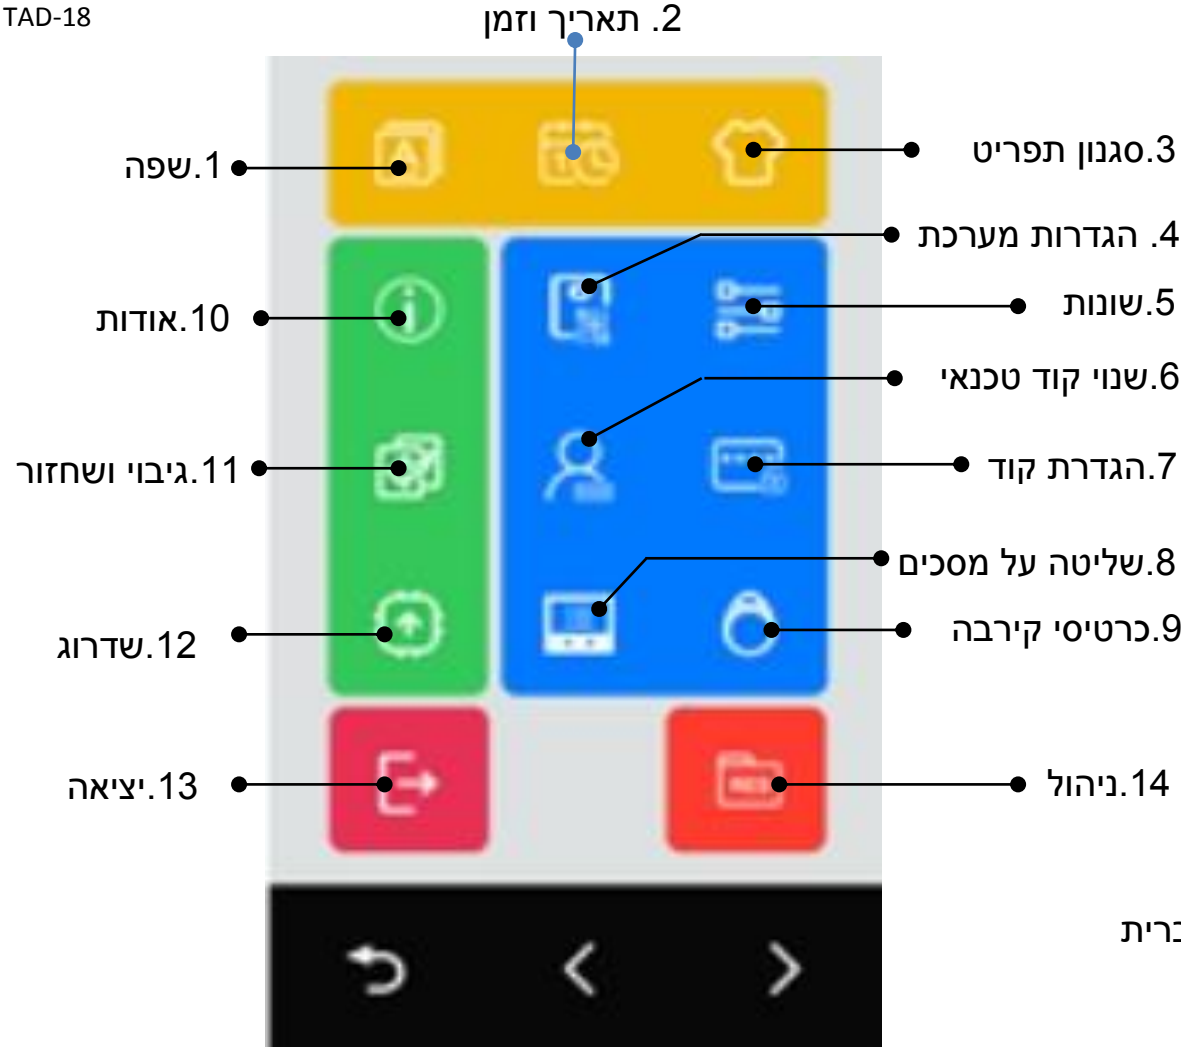

1. בחירת שפה: עברית

2. תאריך וזמן

3. סגנון תפריט: לא בשימוש (לא לשנות!!).

4. הגדרות מערכת:

פורמט וידאו	תקן וידאו, PAL או NTSC.
שינוי שפה	צליל או דיבור מקדים: 0:שקט – אין התראות חוץ מסימון על מסך. 1:צליל-- צפצוף שמודיע על פתיחה או פעולה אחרת. 2: עברית – הודעות בעברית בכל פעולה. 3: אנגלית – הודעות באנגלית בכל פעולה.
שמע	רמת שמע צלילים, "ביפ" 1-9.
מצב פתיחה	מצב פתיחת מנעול NC/NO
זמן פתיחה	זמן פתיחת מנעול – ניתן לשינוי במידה ומורם דיפ-סוויצ' 5
רמת תאורת לילה	רמת תאורת לד מול מצלמה
מצב תאורת לילה	מצב תאורה: "Auto" (חיישן תאורה כל 10 דקות), "Always on" ו "Always off"
Rain Cover Enable	מקטין זווית של מצלמה "Disable" או "Enable"

5. שונות:

הגדרה	תיאור
תפריט ברירת מחדל	Classic menu
תצוגת זמן ותאריך	Disable/Enable
List display Unlock -icon	לא בשימוש
By input	0/1
בהירות תצוגה	1-4
Para Value	
Rain cover enable	רמת הקטנת זווית של מצלמה.
List display Unlock -icon	(2) לא בשימוש

6. שינוי קוד טכנאי:


- הכנס קוד טכנאי הישן.
 - הכנס קוד חדש פעמיים.
- קוד בררת מחדל **66666666** – קוד חייב להיות 8 ספרות.

7. קוד פתיחה:

- ביטול קוד פתיחה: אישור של אופציה נועל את פתיחה עם קוד.
- שינוי קוד פתיחה:
הכנס קוד ישן <<-- הכנס קוד חדש פעמיים. (4 ספרות בלבד)
קוד בררת מחדל 1234
- ❖ ניתן להגדיר **קוד ציבורי** אחד בלבד, אפשר להגדיר **קוד אישי** בתפריט: "שליטה על מסכים".
- קוד פתיחה למנעול 2:
הכנס קוד ישן <<-- הכנס קוד חדש פעמיים.
קוד בררת מחדל 1111

8. שליטה על מסכים:

בסעיף זה ניתן לראות את כל המסכים מחוברים למערכת ולשנות הגדרות אצל כל דייר בנפרד.

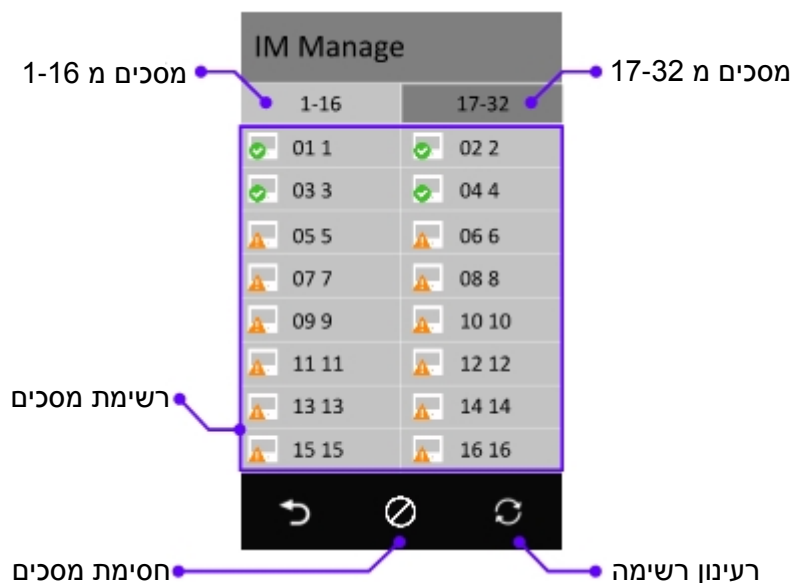


מסך מחובר —

מסך לא —

מחיקה או הוספה של מסכים ברשימה:


כברירת מחדל מופעים 32 מסכים ברשימה. אם רוצים לראות בדפדוף רק מסכים מוגדרים:

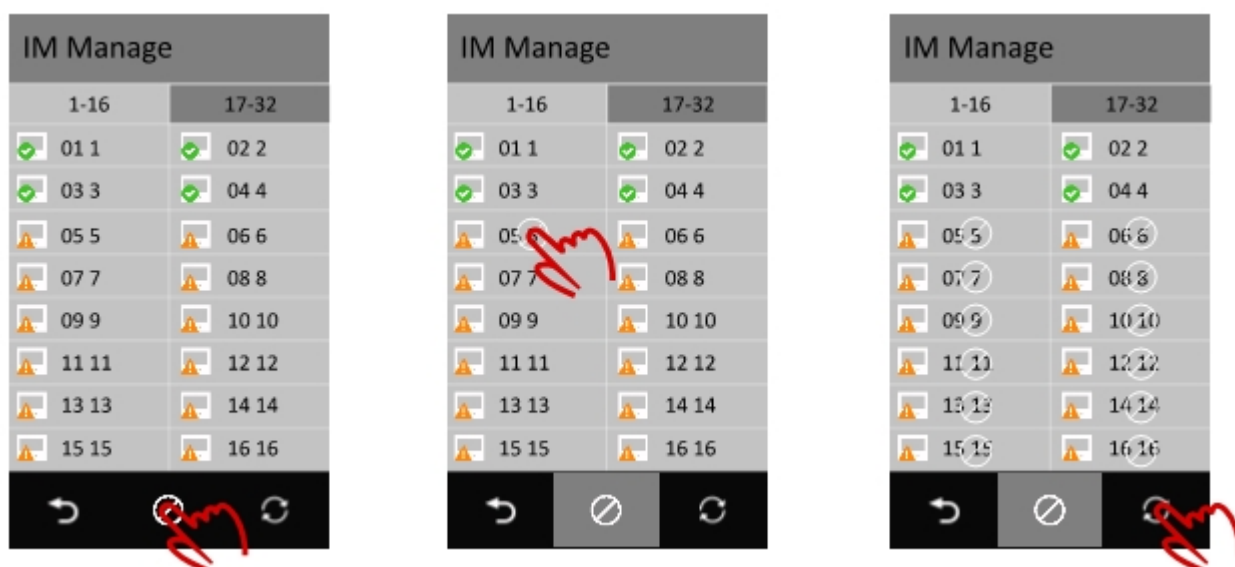

להורדה של מסכים מרשימה תבצעה תהליך לפי ציור. כל המסכים מסומנים ימחקו מרשימה.

הגדרת מסכים:

הקש על מסך שצריך להגדיר

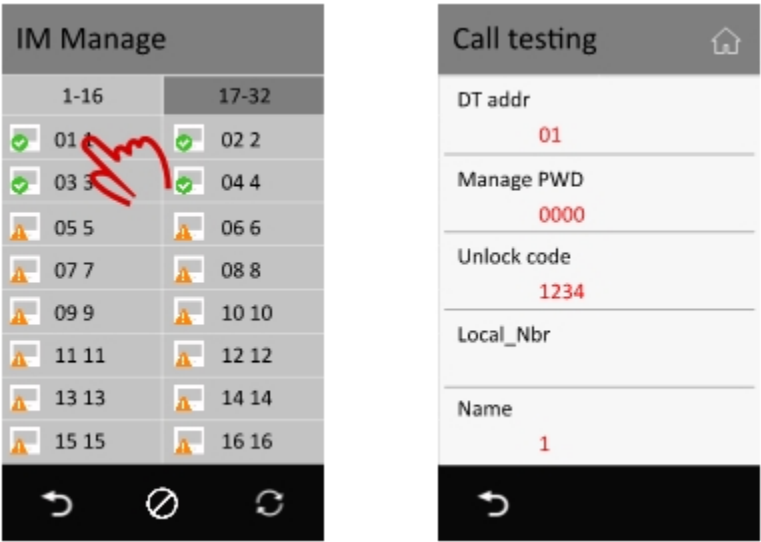

כתובת מסך	DT addr
קוד אישי לניהול הגדרות: לשינוי הקש מס' דירה והקש קוד. (לכניסה בעזרת קוד פתיחה אישי צריך להקיש מס' דירה וקוד שהוגדר.)	ניהול סיסמה אישית
קוד פתיחה אישי: לשינוי הקש מס' דירה והקש קוד של 4 ספרות. (לפתיחה בעזרת קוד פתיחה אישי צריך להקיש מס' דירה וקוד שהוגדר.) לדוגמה: הגדרתם קוד אישי 3333 לדירה 5. לפתיחה מקישים (053333) כש - 05 זה מספר דירה.	קוד פתיחה
שם למסך לחיוג מבחץ.	Local Nbr
שם של דייר ברשימה.	שם

9. הגדרת כרטיסי קירבה.

הוספה או מחיקה כרטיסי קירבה.


כנס לתפריט "כרטיסי קירבה"

1. הקש "חדר" כדי לבחור לאיזה יחידה לשייך כרטיס.
2. הכנס שם בעל כרטיס או להשאיר שם של "חדר".
3. העבר כרטיס קירבה ליד אזור הקורא.
4. הקש "שמור" לאישור.
5. חזור על פעולה מספר פעמים לפי כמות הכרטיסים.

הצגת תגים

הכנס לתפריט "הצג תגים"

- העבר כרטיס דורש בדיקה.
- הכנס מס' "חדר" לבדיקה.
- הקש שם בעל כרטיס.
- הקש שם בעל הכרטיסים.
- הקש תאריך
- הקש "חיפוס".

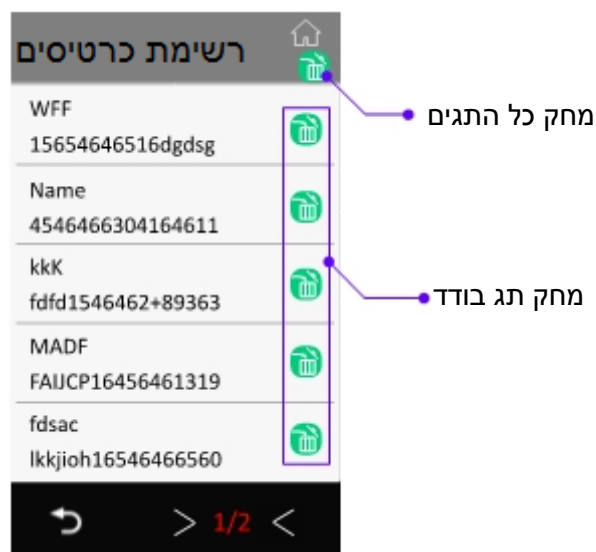מחיקת תגיםנתוני תגים

אפשר לעסות "גיבוי" על כרטיס SD

שחזור מכרטיס SD

מחיקת כל כרטיסי קירבה ב"נקה נתוני תגים"

10. אודות:

- גרסת תוכנה
- זמן מהפעלה ראשונית
- מס' סידורי.
-

11. גיבוי ושחזור

- גיבוי: כולל הגדרות, שמות, הקלטות שיחות.
- שחזור מתוך גיבוי
- שחזור להגדרות יצרן

12. שדרוג.

6. חיבור מנעול חשמלי



1. חיבור מנעול עם שנאי חיצוני:

- 1.1 לחבר מנעול למקור מתח חיצוני.
- 1.2 להוריד את הג'מפר JP_LK לגמרי.
- 1.3 הגדר "מצב פתיחה" בהגדרות מערכת

0=NO •



1=NC •

1.4 במידה ויש צורך בזמן פתיחה אחר, שנה בהגדרות.

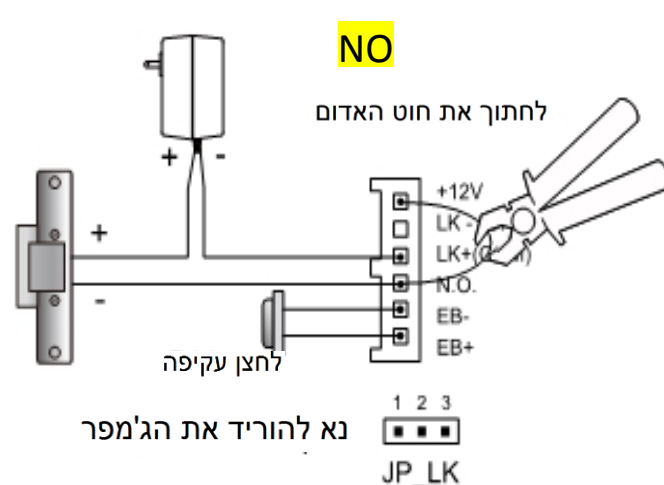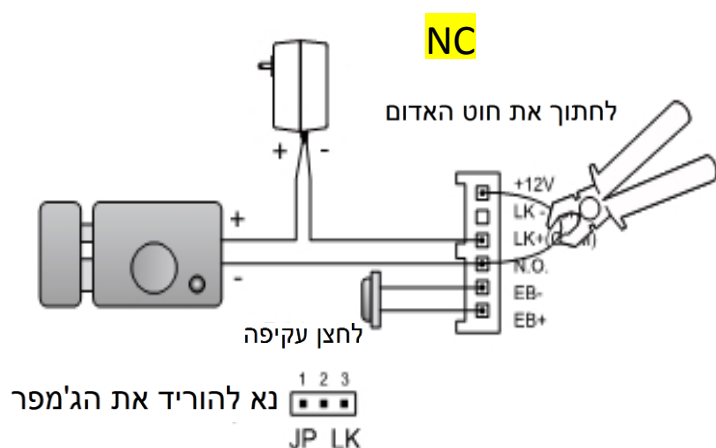

2. חיבור מנעול ללא ספק חיצוני: (מתח מתאים למנעולים קטנים בלבד)

- 2.1 מכשיר מספק למנעול 12VDC, 250mA.
 - 2.2 הגדרה "מצב פתיחה" בהגדרות חיבת להיות במצב.
- את הג'מפר JP_LK למצב 1-2 (מנעול מגנטי), למצב 2-3 (למנעול חשמלי)
- במידה ויש צורך בזמן פתיחה אחר, שנה בהגדרות.

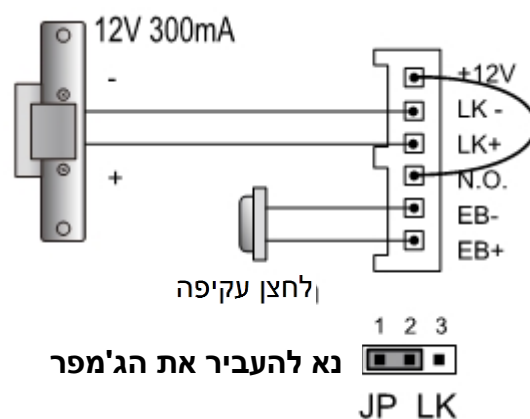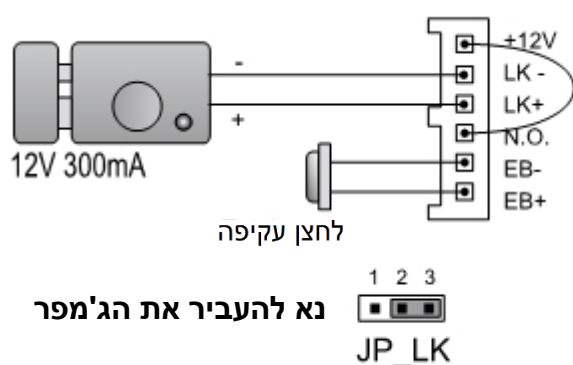

תאדור טכנולוגיות בע"מ

כתובת: אימבר 23, פתח-תקווה.

טלפון תמיכה: 03-9226351 שלוחה-2

וואטס אפ: 050-8374374