



אינטרקום קום 118

המדריך למשתמש

COM – 118 - 2L



1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כראוי או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור.

אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות.

חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור

2. כללי


מערכת COM118 הינה מערכת 2 גידים לבית משותף. המערכת מאפשרת לשוחח עם אורח בכניסה ע"י יחידה המתחברת בבית/דירה (מסך, שפופרת, וכו...). הפנל כולל קודן כניסה, תגי קירבה, ומצלמה. הפנל הינו אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אוויר.


3. תכונות


תצוגה LCD דיגיטאלית	2 שורות
קודי כניסה	250 קודים
ניתן לפתוח 3 כניסות	2 ממסרים
אפשרות לקורא קירבה	עד 500 תגים
ניתן לחבר לחצן עקיפה	

4. מפרט טכני

מתח	24Vdc/2500mA		
מנעול	חשמלי או מגנטי		
	Normally close או Normally open		
מידות במ"מ	קופסא על הטייח	120(רוחב)	240(אורך)
מידות במ"מ	קופסא תחת הטייח	104(רוחב)	222(אורך)
	פתח פרופיל	110(רוחב)	195(אורך)
			40(עומק)
			40(עומק)

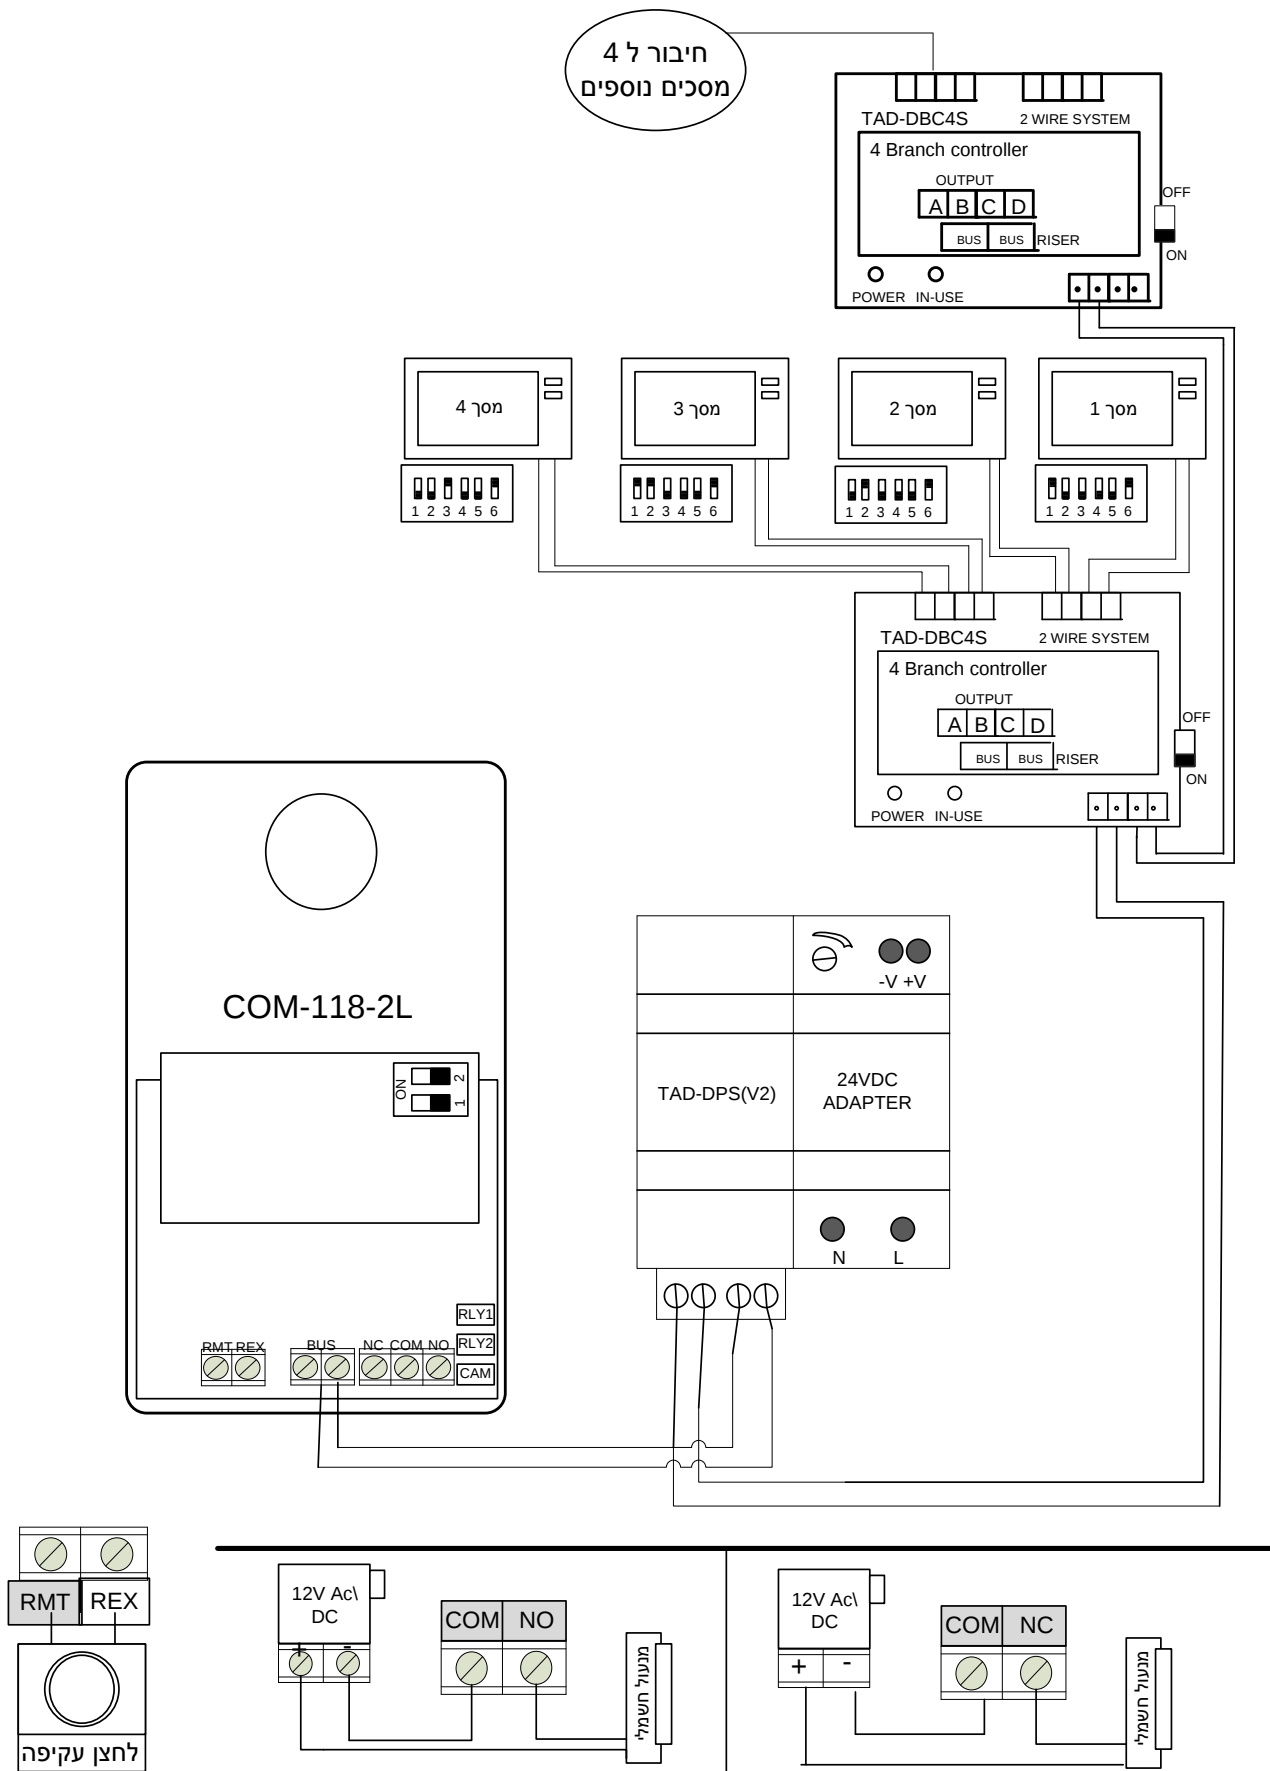

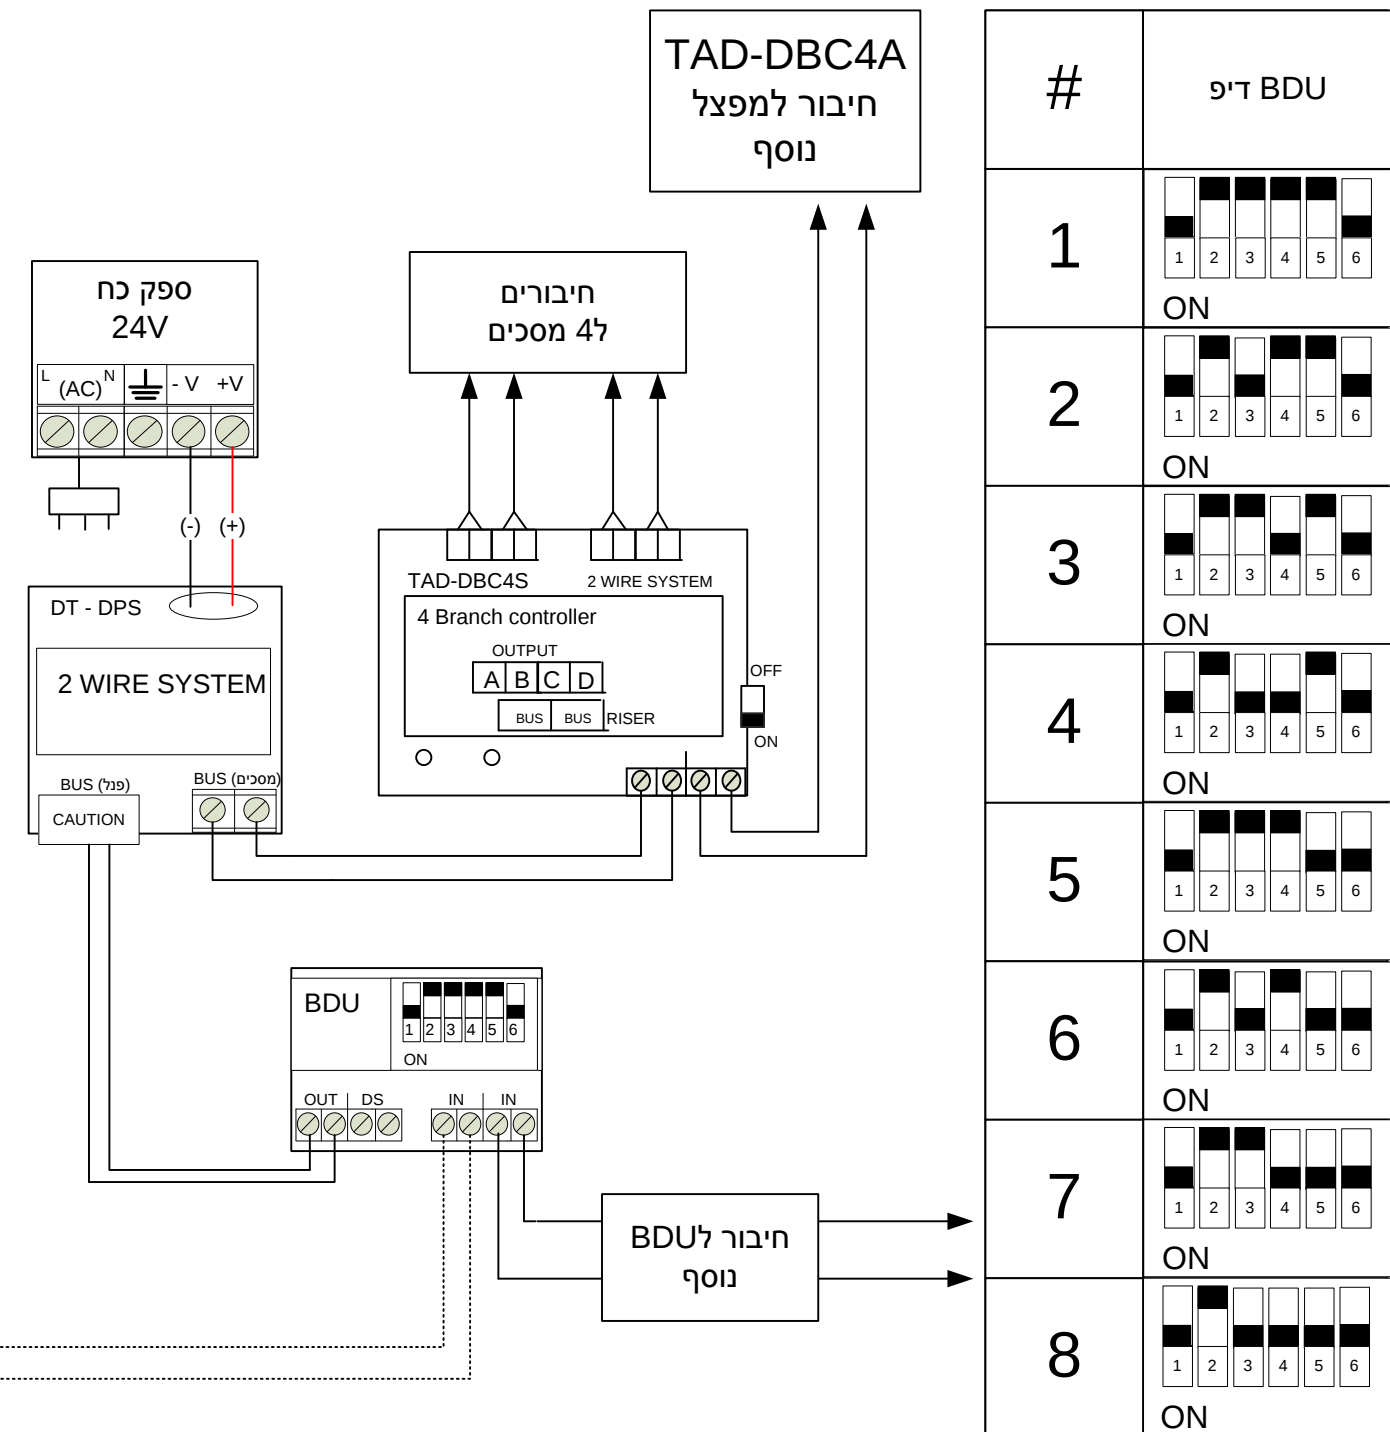

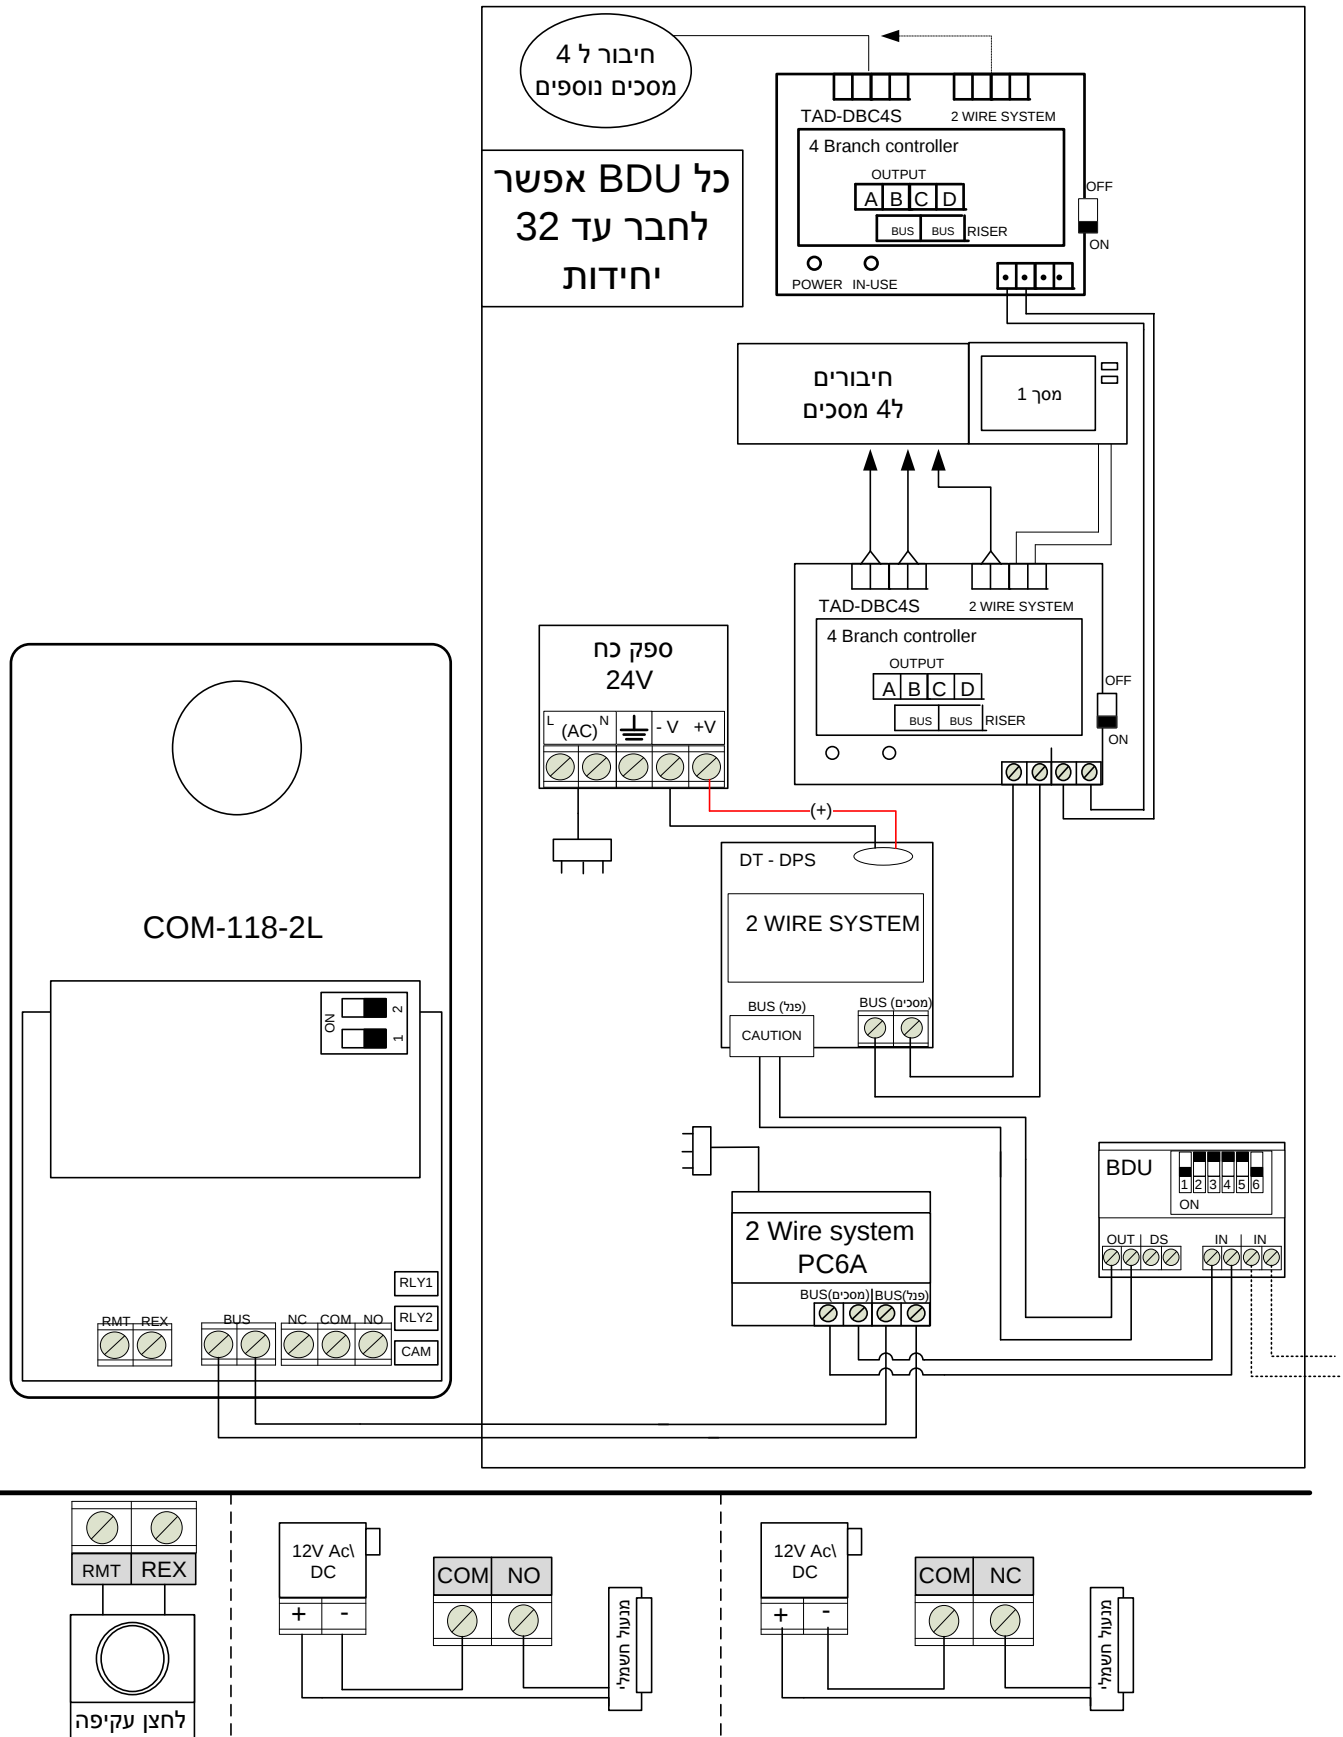

8. התקנה

▪ ממומלץ להתקין עם כבל פיקוד

9. הגדרת המסכים\שפופרות – ההגדרה תתבצע ע"י קוד בינארי בג היחידה

ישנם 3-6 לחצנים בגבו של כל יחידה יש להגדיר לפני הטבלה את את הכתובות של יחידה.

1. בהתקנה של יותר ממסך אחד.

א. חובה להגדיר לפחות מסך אחד כמסטר.

ב. וודא שרק במסך האחרון ביט מ"ס 6 תמיד יהיה במצב פעיל (ON) .


מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך	מס מסך	קוד מסך
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	
8		16		24		32	

ניתן להגדיר שפופרת וכן מסכים באותו אופן.
יש לחבר אחרי הגדרת כתובת

10. הגדרת פנל היחידה

A. כניסה למצב תיכנות

בכדי להיכנס למצב תיכנות הקש קוד (במידה ולא שונה קוד טכנאי)



- אינדיקציה למצב תיכנות פעיל המקלדת תהבהב, ותשמיע ביפ כל 3 שניות.



- בכדי להגיע לתפריט הרצוי דפדף בחצים



- לכניסה לתפריט מסוים לחץ על פעמון



- ליציאה ממצב תיכנות לחץ על סולמית

B. ראשית יש להגדיר סוג התקנה

- (1) מצב התקנה בסיסית עד 32 דירות (ברירת מחדל)
- (2) מצב שפופרות בלבד עד 128 שפופרות (אינו דורש מפצלים)
- (3) מצב BDU (עד 128 דירות)
- (4) מצב IPG (עד 128 דירות)

C. הגדר שמות דיירים

01 - תפריט ראשי
שמות דיירים

- (1) היכנס למצב תיכנות
- (2) במצב תיכנות, היכנס לתפריט ראשי שמות דיירים.
- (3) לחץ סיפורה מסוימת מספר פעמים בכדי לקבל את האות הרצויה.

1 ., -	2 ד ה ו ABC	3 א ב ג DEF
4 מ ס נ ו GHI	5 י כ ל JKL	6 ז ח ט MNO
7 ר ש ת PQRS	8 צ ן ק TUV	9 ס ע פ ף WXYZ
* ◀	0 (—)	# ▶



- (4) בכדי לעביר את הסמן ימינה לחץ על כוכבית



- (5) בכדי לעביר את הסמן שמולה לחץ על סולמית



- (6) לסיום תיכנות שמות דיירים לחץ על פעמון

D. רשימת קודים

סוג תפריט	תיאור	ברירת מחדל
02-רשימת קודים	ישנם 250 קודים, ניתן להגדיר עד 250 קודים שונים	   
03-קוד גישה	קוד תיכנות קוד זה משמש לשינוי הגדרות בפנל (6 ספרות בלבד)	      
04-קוד לקוח	קוד שישמש את הלקוח לשינוי שמות, וקודים	      
05-זמנים(שניות)	ניתן להגדיר זמנים (זמנים יזוזו בין 01-99 שניות)	פירוט בעמוד בהמשך
06-ניתוב לפי דירות	ניתן להחליף שממסר מסוים יפתח ממסר אחר	
07-כרטיסי קרבה1 08-כרטיסי קרבה2	ניתן להגדיר 500 כרטיסי קרבה בתפרים כרטיסי קרבה 1+2 הצמד את הכרטיס לצג הקרבה, חכה לצליל אישור לקליטה	למחיקת כרטיס קרבה בחר את הכרטיס שברצונך למחוק, ולחץ על מקש 2
09-קבע ערך לקומה	כמות הדירות שיש בקומה	4 דירות בקומה
10-שליטה בממסרים	הגדר תאים שהממסר יפעל ע"י קוד מורשה מקודן היחידה	
11-מספר פנל	הגדרת מספר פנל ניתן להגדיר עד 4 פנלים	ממסר 1, 0-250 ממסר 2, יש להגדיר
12-קצב קידום מהיר	הגדר קצב קידום מהיר	2
14-שינוי ערכים	מחיקת קודים, כרטיסי קרבה, שמות דיירים	 למחיקה לחץ על כוכבית
16-תשובות כן לא	תפריט מתקדם	NO פירוט בהמשך

1. קביעת זמנים

תפריט ראשי
זמנים (שניות)

תפריט זה משמש לקביעת זמני השימוש השונים.
בתפריט התכנות דפדף בעזרת החצים מעלה או מטה
עד שתגיע לתפריט:
לחץ על מקש פעמון

2. קביעת זמן המתנה

זמן המתנה
00

זמן המתנה הוא הזמן בין הקלדת קוד הכניסה לפתיחת
המנעול החשמלי.
ברירת המחדל היא: 0 שניות. הזנת ערך כלשהו תגרום
להשהיה בפתיחת הדלת. ההשהיה תלווה בצפצוף מקוטע.
דרוס את הערך הנוכחי בערך הרצוי ע"י הקלדתו.
לאישור ויציאה – הקש סולמית. לאישור ומעבר לתת תפריט הבא השתמש בחצים.

3. קביעת זמן תאורה

זמן תאורה
99

זמן תאורה הוא הזמן בו תואר התצוגה לאחר
כל הקשה על מקש כלשהו.
אם ברצונך שהתצוגה תואר באופן קבוע הזן 99.
דרוס את הערך הנוכחי בערך הרצוי ע"י הקלדתו
לאישור ויציאה – הקש סולמית. לאישור ומעבר לתת תפריט הבא השתמש בחצים.


4. קביעת זמן פתיחת דלת

זמן פתיחת דלת
05

זמן פתיחת דלת הוא הזמן בו המנעול החשמלי יהיה פתוח.
זמן זה אמור להספיק להגיע לידיית משיכת הדלת.
בזמן פתיחת המנעול ישמיע המכשיר צפצוף רצוף
(הצפצוף דרוש למנעולים הפועלים על מתח DC בהם לא נשמע קול המעיד על
פתיחה)
דרוס את הערך הנוכחי בערך הרצוי ע"י הקלדתו.
לאישור ויציאה – הקש סולמית. לאישור ומעבר לתת תפריט הבא השתמש בחצים.

11. איפוס קוד תיכנות

במצב שאין את קוד הטכנאי עשה את קוד היצרן. הקוד המשוחזר הוא: 123456,

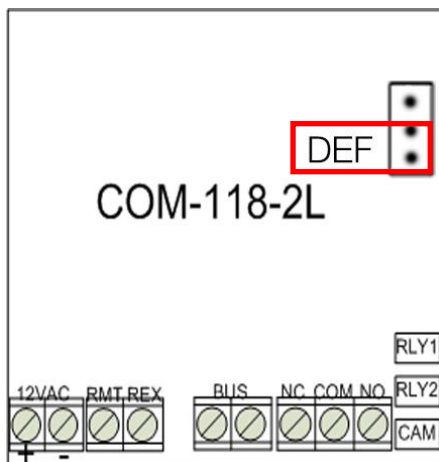

1 2 3 4 5 6 *

- עשה פעולות לפי הסדר הבא
1. נתק את היחידה מהמתח.
2. גשר את ג'מפר DEF.
3. חבר לחשמל.
4. קוד משוחזר הינו *
5. נתק את המתח.
6. הסר מגסר מDEF

12. תיכנות לקוח – משתמש סופי

בכדי להיכנס למצב תיכנות לקוח (במידה ולא שונה)



• בכדי להגיע לתפריט הרצוי דפדף בחצים



• לכניסה לתפריט מסוים לחץ על פעמון



• ליציאה ממצב תיכנות לחץ על סולמית

13. הפעלה בסיסת

1. הקש את קוד הפתיחה וכוכבית (לדוגמא)



2. צלצול לדייר לפי שם:

השתמש במקשי החצים לדפדוף ברשימת הדיירים, כל לחיצה על חץ למעלה ↑, או למטה ↓ מדפדפת בסדר עולה או יורד של האלף בית.
כשמופיע השם המבוקש הוא מלווה עם מספר הדירה.
הקש על לחצן הפעמון 🔔 בכדי לפנות לדירה הרצויה.

❖ במידה ולא תבוצע לחיצה תוך 5 שניות יחזור המסך הראשי.

3. צלצול לדייר לפי מספר דירה:

במידה ומספר הדירה ידוע לך (ניתן להיעזר ברישום על תיבות הדואר) הקש את מספר הדירה ופעמון. המכשיר יציג את שם הדייר במספר הדירה שהקשת, לביצוע צלצול הקש פעמון 🔔



תודה על רכישתם ממוצרנו.

www.Tador.co.il

טל - 03-9226351

www.Tador.com

פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור טכנולוגיות בע"מ ©