


מערכת אינטרקום דו גידית



Tad 437

4.3" COLOR TFT MONITOR

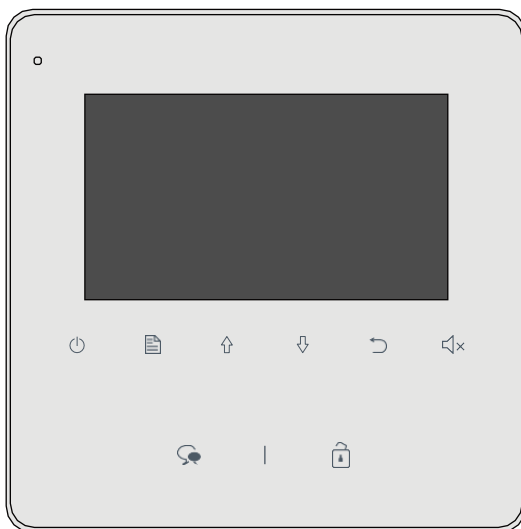

- אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר שאתה רוכש, ושמור אותו היטב לשימוש עתידי.
- שימו לב שהתמונות ומפות הסקיצות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

1. חלקים ופונקציות

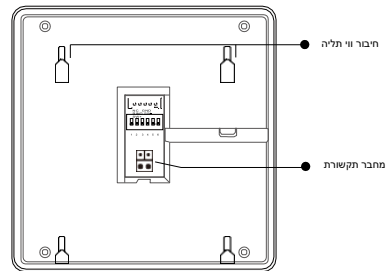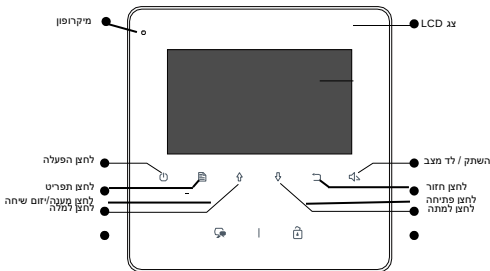

תאור מחברים:

SW+,SW-: חיבור לחצן פעמון.

Ring,GND:חיבור צלצול נוסף.



NC : עתידי

L1,L2 : חיבור תקשורת BUS



DIP switches :סה"כ 6 להגדרות.

Bit1~Bit5 : הגדרת כתובת

Video impedance matching switch : Bit6

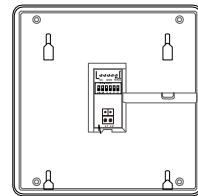


2. הרכבה

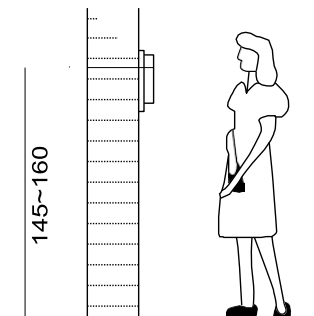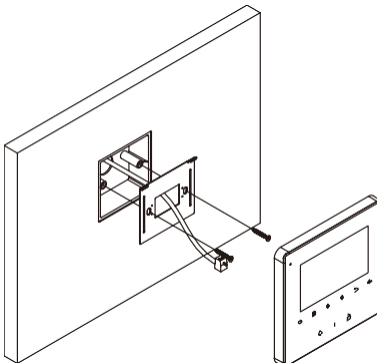

1. השתמש בברגים כדי לקבע את תושבת ההרכבה על קופסת ההרכבה. (התאמת האביזרים כוללת תושבת (דרושות שתי חתיכות של ברגים בגודל X254 לחיזוק תושבת ההרכבה), מחברי 2 חוטים מיוחדים לחיבור עם צג)
2. חבר את המערכת כראוי (ראה פרק החיבור מאוחר יותר) ולאחר מכן תלה את הצג על תושבת ההרכבה בחוזקה.

3. תפריט ראשי

- כשפנל במצב המתנה הקש על לחצן תפריט  או לחצן הפעלה . תיפח תפריט ראשי.

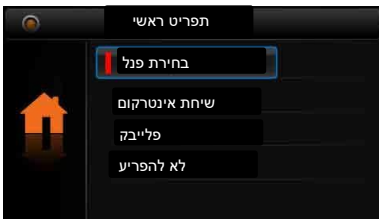

4. פעולות בסיסיות לפתיחת דלת.



1. הקש לחצן קריאה בפנל דלת, מסך ישמיעה צלצול ויופיעה תמונה של אורח.
2. לחץ על כפתור  **מענה/יזום שיחה** בצג, אתה יכול להתקשר עם המבקר למשך 90 שניות. לאחר סיום התקשורת, לחץ שוב על כפתור **מענה/יזום שיחה** (או לחצן סגור) כדי לסיים את התקשורת. אם אף אחד לא עונה לטלפון, המסך יכבה אוטומטית לאחר 40 שניות.
3. תוך כדי שיחה הקש על לחצן פתיחה  כדי לפתוח דלת.
4. כש מסך במצב המתנה הקש על  לחצן **מענה/יזום שיחה** (או תבחר ב"בחירת פנל" בתפריט ראשי) הקש על  לבחירה ודפדף בעזרת חצים  /  לפנל דלת רצוי לבחירה הקש .

5. פניקציות של אינטרקום.

כאשר הצג במצב המתנה, לחץ על לחצן תפריט  כדי להיכנס לדף התפריט הראשי. השתמש בלחצן  כדי לנוע מעלה מטה כדי לבחור פריט שיחת אינטרקום, לחץ על לחצן תפריט  כדי להיכנס לדף האינטרקום הבחירה, יש לך 3 פריטים לבחור.


1. רשימת שמות: משתמש בדירה אחת יכול להתקשר לדירות אחרות במערכת. רשימת השמות תיווצר אוטומטית על ידי המערכת. השתמש בלחצן  כדי לבחור שם על המסך ולאחר מכן לחץ על לחצן תפריט כדי להתקשר. (הערה: 1. לחץ שוב על כפתור "תפריט" כדי לחייג מחדש. 2. קוד מתגי ה-DIP של המסכים אינו זהה)



דפדף בחצים "שיחת אינטרקום" והקש על "תפריט"  לבחירה.

בעזרת חצים בחר "רשימת שמות" והקש על "תפריט" .

דפדף בעזרת חצים למס' דירה רצוי וחייג על ידי לחיצה על תפריט 


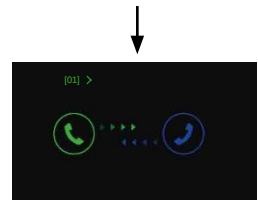


מחייג.

1. **מסך שומר:** ניתן להקצות צג כמוניטור יחידת שמירה; כאשר צג יחידת השמירה עונה לשיחה, מתחילה שיחה עם איש השומר.
2. **שיחה פנימית:** אם מותקנים מסכים דו גדיים באותה דירה, בחרו בשיחה פנימית, כל שאר המסכים יצלצלו בו-זמנית, כל מסך שיענה לשיחה, השיחה מתחילה, והמוניטורים האחרים יפסיקו לצלצל באותו זמן זמן. (שים לב: הגדרת מתגי ה-DIP של כל המסכים חייבת להיות זהה.)

6. פונקציה לא להפריע

כאשר הצג במצב המתנה, לחץ על לחצן "תפריט"  כדי להיכנס לדף התפריט הראשי. השתמש בלחצן  כדי לנוע מעלה / מטה כדי לבחור פריט "לא להפריע", לחץ על לחצן "תפריט"  (או לחץ על לחצן השתקה/מחונן ישירות)  כדי להיכנס לדף "לא להפריע", יש לך 4 פריטים לבחור

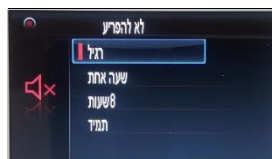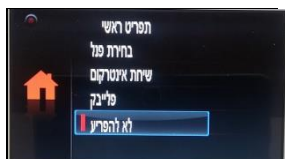


דפדף בחצים לסעיף "לא להפריע"
והקש על "תפריט" 


דפדף בחצים לבחירת
סעיף רצוי והקש על
"תפריט"  לבחירה.

7. הגדרות מערכת

כאשר הצג במצב המתנה, לחץ על לחצן תפריט  כדי להיכנס לדף התפריט הראשי. השתמש בחצים כדי לנוע מעלה / מטה כדי לבחור פריט הגדרה, לחץ על לחצן תפריט  כדי להיכנס לדף הגדרות המשתמש, יש לך 4 פריטים לבחור.

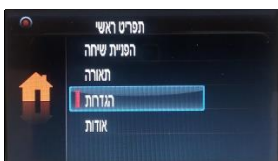

דפדף בחצים כדי לבחור סעיף
 **"הגדרות"** לבחירה לחץ **"תפריט"**

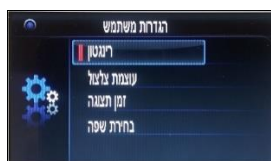

דפדף בחצים כדי לבחור סעיף
 לשינוי ולבחירה הקש **"תפריט"**

3. זמן תצוגה: זמן פעוט מסך.

4. בחירת שפה: שפה של הגדרות מסך.

1. רינגטון: בחירת סוג צלצול
 לפנל חיצוני, אינטרק, פעמון
 דלת.


2. עוצמת צלצול: רמת צלצול
 במסך.

8. הגדרות מתקדמות

8.1 כניסה להגדרות מתקדמות:



8.2 שחזור להגדרות יצרן:

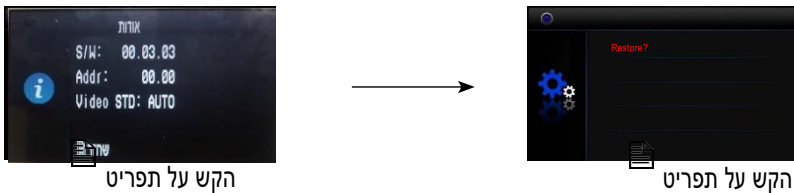

8.3 רשימת קודים להגדרות מתקדמות:

קוד	פעולה	קוד	פעולה
2419	אתחול	8018-8020	Video Display Standard
2500-2549	RM Parameter Set	8401-8499	זמן פתיחה
8000-8003	הגדרת מסך ראשי/מישני	9004-9005	United Door Ring or not
8004-8005	מסך שומר	9015-9016	Intercom On/Off
8006-8007	מסך מישני דלוק/כבוי בחיוג	9017-9018	Doctor Function On/Off
8010-8011	מצב מנעול NC/NO	9020-9021	HearingAid(T-coil)On/Off
8016-8017	Bypass Enable/Disable		

8.4 הגדרת מסך כמסך שומר.

ניתן להגדיר מסך כמסך שומר: קוד 8004 להגדרת מסך שומר

קוד 8005 לביטול הגדרת מסך שומר.

8.5 הגדרת מסך משני:

ניתן להגדיר עד 4 מסכים לדירה אחת. מסך אחד חייב להיות מסטר.

כל המסכים מוגדרים כמסטר כברירת מחדל. להגדרת מסך מסטר נא להקליד קוד 8000. להגדרת מסכים כמסך מישני נא הקלד קוד: 8001, 8002 או 8003.

8.6 הגדרת הדלקה/כיבוי של מסך מישני בחיוג

מסך מישני כברירת מחדל לא נידלק בזמן חיוג, כדי להגדיר נא להקליד קוד 8006. לביטול הדלקת מסך הקלד 8007.



12.1 How to set the unlock parameter

Unlock mode:

There are two unlock modes: 1. power-on-to-unlock type: unlock mode=0 (by default)
2. power-off-to-unlock type: unlock mode=1.

The code number of 8010 is used to set the unlock mode to 0
The code number of 8011 is used to set the unlock mode to 1

Unlock time:



The unlock time can be changed by yourself at any time. it can be set from 1 to 9 seconds. The code number from 8021 to 8029 are used to set the unlock time to 1~9 seconds.

12.2 User Code Setup

In the DT system, every apartment must have a unique identification called User Code. The DIP switches are used to configure the User Code for each Monitor.

- Bit-1 to Bit-5 are used to User Code setting. The value is from 1 to 32, which have 32 different codes for 32 apartments.
- When multi Monitors are installed in one apartment, these Monitors have to use the same User Code setting, and the Master/Slave mode should be set on the Monitor.
- Bit-6 is line terminal switch, which have to be set to ON if the Monitor is in the end of the line (bus), otherwise set to OFF. The end of the line is terminal that no other section will start from it.


Bit-6 line terminal setting:



Bit state		Setting	Bit state		Setting
ON	DIP	Monitor not at the end of the line.		DIP	Monitor at the end of the line.
	1 2 3 4 5 6			1 2 3 4 5 6	
ON			ON		

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

9. Basic Connection

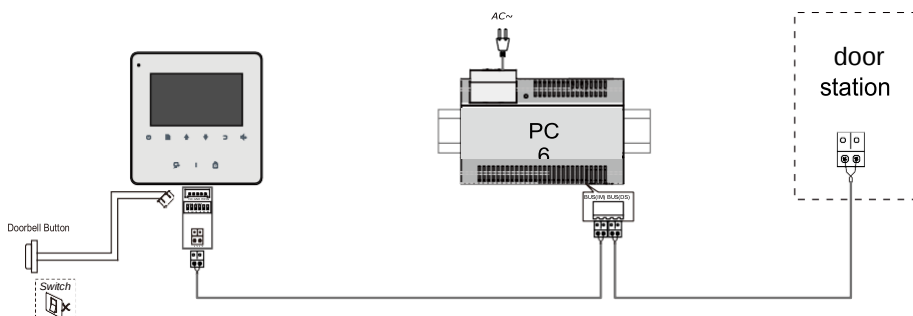

10. Screen and Volume Adjustment

During monitoring or talking, press **Menu** Button, the *ADJUST MENU* will be displayed. Use **Menu** Button to select the adjustment item; use / Button to decrease / increase the value, press **Return** Button to quit the adjust page.

1. Total 4 screen modes can be selected in sequence:
Contrast, Bright, Color and Volume.
2. The *Bright* and *Color* item is for the image quality setting, adjust the value to get the best image you like.
3. The *Volume* items are ring tone and talking volume adjustment.



15. Specifications

- Power supply for indoor monitor: DC 20~28V
- Power consumption: Standby 0.17W; Working status 4.7W
- Monitor screen: 4.3 inch digital color TFT
- Display Resolutions: 480(R, G, B) x 272 pixels
- Video signal: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
- Wiring: 2 wires, non-polarity
- Monitor time: 40 seconds
- Talking time: 90 seconds
- Dimensions: 137(H)×137(W)×17(D)mm

[illegible]

The design and specifications can be changed without notice to the user. Right to interpret and copyright of this manual are preserved.