

מערכת WIFI דו-גידית

WIX – 7S

7" IPS מוניטור TFT צפייה מלאה.



לצפיה בסרטון הדרכה סרוק ברקוד


• אנא קרא מדריך זה בעיון לפני התקנת המוצר ושמור אותו לשימוש עתידי.

• שימו לב שהתמונות וסקיצות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

תוכן

1.....	1. חלקים ופונקציות
2.....	2. הרכבה
2.....	3. תפריט ראשי
4.....	4. סמלי חיווי
5.....	5. מענה לשיחה
6.....	6. ניטור/מעקב
6.....	7. הגדרה מועדפים
7.....	8. תצוגת PIP
7.....	9. הצגת Quad (ארבעה מצלמות)
8.....	10. ביצוע שיחות
9.....	11. הצגה של רשימת שיחות
10.....	12. מצב לא להפריע
11.....	13. הפניית שיחה
11.....	14. שינוי הגדרות מסך
15.....	15. הגדרת כתובת
16.....	16. שדרוג
17.....	17. אתחול
18.....	18. SIP Config
19.....	19. הגדרות IPC
20.....	20. שחזור להגדרות היצרן
20.....	21. הורדה והתקנה של אפליקציה VDP Connect APP
21.....	22. צפייה במצלמות בעזרת אפליקציה VDP Connect
22.....	23. מפרט
22.....	24. אמצעי זהירות



1. חלקים ופונקציות

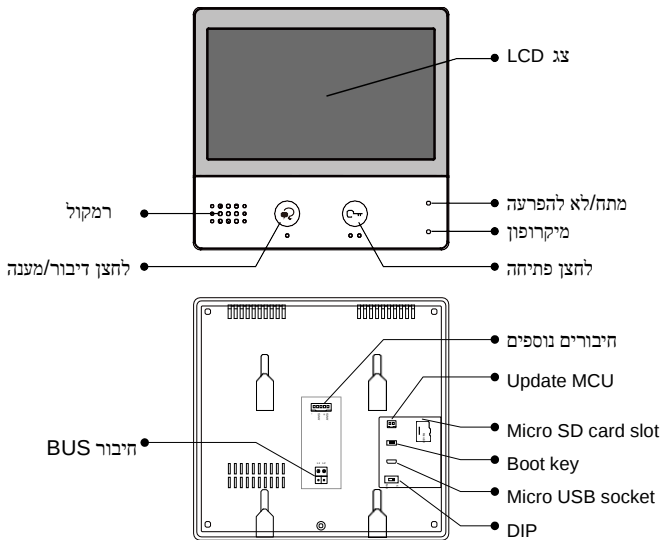

פונקציות לחצנים/חיבורים

פריט	תיאור
צג LCD	צפה בעמוד הבא לפרטים. הצגת וידאו עם מבקרים.
מתח/לא להפרעה.	מצב חיבור חשמלי. מצב לא להפרעה.
מיקרופון	שידור אודיו מפנלים מיוצרים.
לחצן פתיחה	לחץ כדי לשחרר את הדלת.
רמקול	מעביר צלילים ואודיו.
הקש כדי ליזום שיחה. הקש כדי לענות לשיחה.	לחצן דיבור/מענה.
חיבורים נוספים	SW+, SW-: חיבור לחצן פעמון נוסף. 12V, GND: חיבור צלצול נוסף.
Update MCU .	For updating MCU program
Micro SD card slot	Use to insert micro-SD card
Boot key	Before updating firmware by micro-usb cable, need to press this button.
Micro USB socket	For data transfer.
DIP	Use to set video match.
חיבור BUS.	חיבור תקשורת דו-גידית.

2. הרכבה

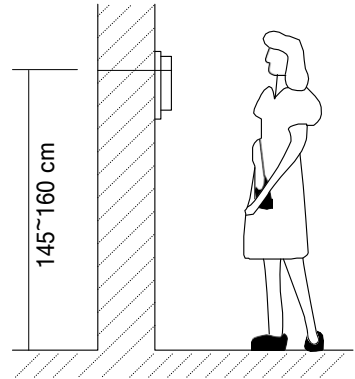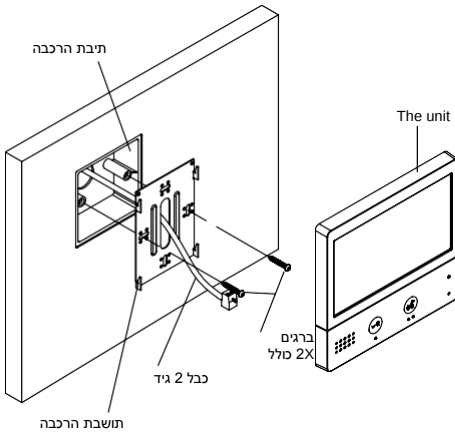


גובה התקנה ממוצע 145~165 ס"מ

1. השתמש בברגים כדי להדק את תושבת ההרכבה לקיר עם קופסת ההרכבה.
2. חבר את כבל 2 גידים ליחידה
3. הרכיבו את היחידה לתושבת ההרכבה, ודא שהיחידה מחוברת לחלוטין לתושבת ההרכבה.

3. תפריט ראשי

תפריט ראשי הוא נקודת ההתחלה שלך לשימוש בכל היישומים על הצג שלך.
נא לגעת ב**לחצן פתיחה** או בכל מקום בצג במצב המתנה, כדי לפתוח **תפריט ראשי**:

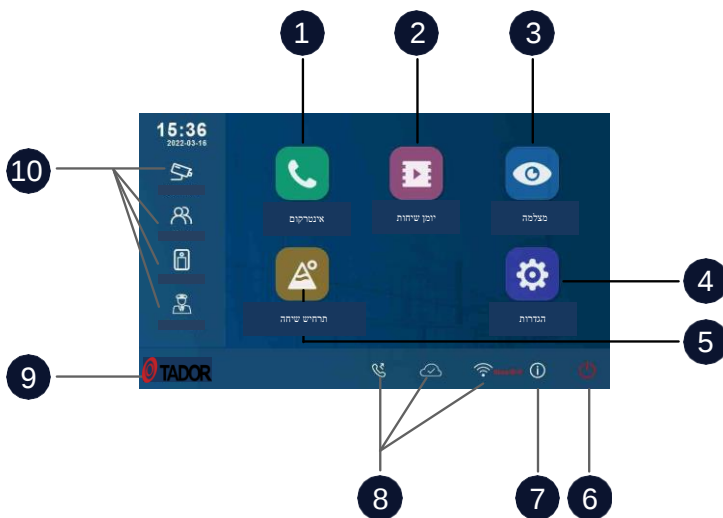

1 סמל אינטרקום
מאפשר חיג למסכים/שפורפרות אחרים.

6 כיבוי מסך
הקש כדי לחבות מסך.

2 יומן שיחות
הצגת

7 אודות
גישה למידה על מכשיר.

3 מצלמה
מאפשר גישה לפנלים/חיצונים ומצלמות.

8 שורת מצב
מציג סמלים המציינים מצב של מסך.
(הסבר על סמלי מצב ראה בעמ' 4)

4 הגדרות
כניסה להגדרות של מסך.

9 Logo

5 תרחיש שיחה
מאפשר להפעיל מצב לא להפריע והפניית שיחה.

10 קיצורי דרך
הקש כדי להגיע ישירות לחלון רצוי.

4. סמלי חיווי

סמל	תיאור	
	שיחה שלא נענתה	מופיע כשיש שיחות שלא נענו. הקש בקיצור דרך רשימת שיחות לעיון.
	לא להפריע	מציין שמכשיר במצב לא להפריע .
	הפניית שיחה	מציין שהמכשיר נמצא במצב "הפניית שיחה".
	מכשיר מחובר	מכשיר מחובר למערכת, אבל לא מחובר לאינטרנט.
	מחובר לשרת	מציין שהמכשיר מחובר לשרת.
	לא מחובר לשרת	מציין שהמכשיר אינו מחובר לשרת הענן.
	טעות בחיבור שרת	מציין שחיבור שרת של המכשיר אינו תקין.
	השתק	מציין שהמכשיר במצב "השתק".

Other status icons

Icon	Description	
	הקלטה	מציין שהמכשיר מקליט
	בשיחה	מציין שהמכשיר במצב "בשיחה".
	פתיחה	מציין פתיחת הדלת.

5. מענה לשיחה

כאשר אתה מקבל שיחה תשמעה מצלצל , תמונה תוצג על מסך.

1. גע בסמן  או הקש  לחצן "דיבור/מענה".

- דבר בטווח של כ-50 ס"מ מהמיקרופון.
- התחל לתקשר עם המבקר למשך 90 שניות.

2. בסיום גע בסמן  או הקש  לחצן "דיבור/מענה" עוד פעם.

פונקציות זמינות בזמן שיחה בשיחה:

- פתיחת דלת
- הקלטה

הערות:

1. קבלת שיחה תוך כדי דיבור עם עמדת דלת

- אסור להתקשר לתחנות דלת אחרות
- סיים את הדיבור הנוכחי כדי לענות לשיחה החדשה

2. קבלת שיחה תוך כדי שיחה עם צגים אחרים

- הדיבור ייפסק מיד, צליל השיחה נשמע רגיל.
- תמונת הווידאו מתחנת הדלת מוצגת על המסך, דיבור, ביטול נעילה, צילום תמונות/סרטוני וידאו זמינים.

6. ניטור/מעקב.

ניתן להשתמש בחלק זה למעקב בבית שלך על ידי הפעלת אחת המצלמות בתוך הדירה, שטחים המשותפים (למשל חדר מדרגות, גינה ובכניסה).

1. מהתפריט הראשי, הקש על סמל "מצלמה".
2. תיפתח רשימה של מצלמות דלת ומצלמות IP במידה ומותקנות במערכת (עד 4 כניסות ועד 4 מצלמות IP)
3. בחר את מצלמה רצויה.
4. בסיום הקש לחצן .

*במהלך ניטור, ניתן לצפות בתמונות, אך לא ניתן לשמוע אודיו.

פונקציות זמינות במהלך ניטור:




- פתיחת דלת
- הקלטה

הערה: הקש על פעולות מהירות כדי לפקח ישירות על המצלמה המתאימה (אם הפעולות המהירות של הצג מוגדרות בחלונות הקיצור).

7. הגדרה מועדפים

ניתן להשתמש בחלק זה כדי להגדיר את המועדף עליך.


1. מהתפריט הראשי הקש על סמל "מצלמה".
 - תוצג רשימת מצלמות זמינות.
2. בחר מצלמה.
3. לחץ על הפינה השמאלית העליונה של הפריט שאתה צריך לבחור, ולאחר מכן על סמן יופיע-★
4. אם עליך לבטל, לחץ שוב על הפינה השמאלית העליונה.

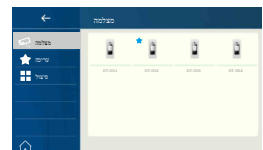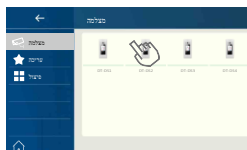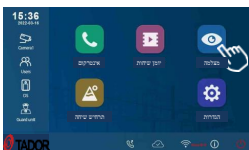

8. תצוגת PIP.

תנאי מקדים: פונקציה זו מחייבת את המערכת לאשר מצלמות או להגדיר את הגדרות ה proxy-של המצלמה.

תצוגת תמונה - בתמונה מאפשרת למשתמש לראות שתי תמונות ממקורות שונים בו-זמנית במהלך השיחה, מה מאפשר למשתמש לראות את המבקר באופן אינטואיטיבי ומדויק.

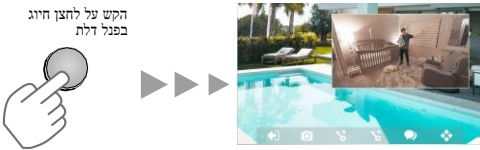

תכונות של תצוגת PIP:

- במצב שיחה,
- תמונה בתוך תמונה למניעת אזורים מתים,
- מסוגל לתצפת בשתי מצלמות: מצלמת דלת ומצלמת IP
- החלפה בין תמונות בנגיעה אחת.

9. הצגת מסך מפוצל (ארבעה מצלמות).

תנאי מקדים: פונקציה זו מחייבת את המערכת לאשר מצלמות או להגדיר את הגדרות ה proxy-של המצלמה.

תצוגת מסך מפוצל - מאפשרת למשתמש לצפות בארבע תמונות במהירות ובו-זמנית ממשאב וידאו שונה, ולהחליף במהירות ולהגדיל את המסך בלחיצה אחת.



תכונות של תצוגת מסך מפוצל(ארבעה מצלמות):

- במצב צפייה

- מסוגל להציג ארבעה תמונות במסך

- מעבר קל בין תצוגת מסך יחיד למסך עם ארבעה מצלמות.

- מאפשר לגשת את כל אחת מארבעת התצוגות.

10. ביצוע שיחות.

אתה יכול להתקשר ליחידות קצה אחרות במגורים או דירות בבנין משותף בעזרת תפריט "אינטרקום".

חיוג על ידי סעיף "רשימת דיירים":

1. בתפריט ראשי, הקש על סמל "אינטרקום".

- מוצגת רשימה של אפשרויות חיוג.

2. בחר "רשימת דיירים".

- רשימת שמות מוצגת אם מערכת מאפשרת.

3. בחר את השם הרצוי.

- תתקשר ישירות ליעד.

שיחה פנימית

אם בדירה/בית שלכם מותקנים מסכים בחדרים שונים, תוכלו להתקשר לחדרים אלה ולהשתמש במערכת כאינטרקום.

1. בתפריט ראשי, הקש על סמל "אינטרקום".

- מוצגת רשימה של אפשרויות חיוג.

2. הקש על תפריט "שיחה פנימית".

התקשרות לעמדת שומר

1. בתפריט ראשי, הקש על סמל "אינטרקום".

- מוצגת רשימה של אפשרויות חיוג.

2. בחר "עמדת שומר".

- תתקשר ישירות ליעד.

11. הצגה של רשימת שיחות.

הצג מתעד מידע על שיחות שענית, פספסת וביצעת, ושומר אותו ברשימת השיחות. ראה את השלבים הבאים כדי להציג את השיחה:

1. בתפריט ראשי, הקש על סמל "יומן שיחות".
2. בחר לשונית רצויה:
 - שיחות שלא נענו.
 - שיחות נכנסות.
 - שיחות יוצאות.
 - פלייבק: תמונות/סרטונים
3. צפה במדיה לפי הצורך
4. לסיום הקש ← לעמוד קודם או  לחזרה לעמוד בית.

הפעלת סרטונים

אתה יכול להקליט וידאו ממצלמה באופן ידני תוך כדי שיחה עם מבקר או מעקב. עקוב אחרי שלבים הבאים להפעלת הסרטון.

1. מהתפריט ראשי, הקש על סמל "יומן שיחות".
2. הקש על לשונית רצויה.
3. בחר סרטון רלוונטי.
- תוצג תמונה/סרטון.
4. בסיום הקש ←

שליטה על הפעלת וידאו.

הפקודות הבאות זמינות בזמן צפיית וידאו/תמונות.



נגן וידאו

נגן וידאו הבא

נגן וידאו קודם.



מחק וידאו



אישור מחיקה

הערה:

1. אם אין כרטיס SD זמן הקלטת הווידאו הוא 3 שניות. ניתן לשמור עד 10 סרטונים, הקלטות חדשות יחליפו את הישנים ביותר.
2. עם כרטיס SD זמן הקלטה הוא 10 שניות כברירת מחדל (ניתן להגדיל עד 600 שניות) תומך בכרטיס SD עד 512G.

12. מצב לא להפריע.

אם במהלך תקופה מסוימת אתה רוצה לבטל חיוג מפנל כניסה, אפשר לבחור מצב "לא להפריע"

1. מתפריט ראשי, הקש על סמל "תרחיש שיחה".
 2. הקש על לשונית רצויה.
- לא להפריע – 8 שעות: ביטול חיוג מדלת כניסה לתקופה של 8 שעות.
 - לא להפריע – תמיד: ביטול חיוג מדלת כניסה קבוע.

הערה

* לד "מתח/לא הפרעה" הופך מירוק לאדום קבוע, כדי לסמן שמסך במצב "לא להפריע" פונקציה תופעל מידית לאחר הפעלה ובשורת מצב בתפריט ראשי תוצג סמל .

13. הפניית שיחה

ניתן להפנות את השיחות מתחנת הדלת לטלפון החכם שלך. אנא שים לב שפונקציה זו צריכה להיות נתמכת על ידי רשת SIP.

1. מתפריט ראשי הקש על סמל "תרחיש שיחה".

2. בחר סעיף רצוי.

- **הפניית שיחה במידה ואין תשובה:** אם אף אחד לא עונה לשיחה במשך - 30 שניות, מסך מפנה את השיחה לטלפון החכם. במצב זה, תמיד יפתח צג ויצג תמונה מתחנת הדלת במהלך ההפניה, אם המוניתור עונה לשיחה בשלב זה, הפנייה תסתיים מיד.

- **תמיד להפנות שיחה:** כאשר מקבל שיחה מתחנת הדלת, מפנה את השיחה ישירות לטלפון החכם. במצב זה, המסך יכבה את הצג לאחר שהפנייה הצליחה, אך עדיין תוכל להשתמש בו כרגיל.

הערה:

* אם הפנייה מתבצעת באמצעות שרט, צריכים לבחור אחד.
* פונקציה תופעל מידית לאחר הפעלה ובשורת מצב בתפריט ראשי תוצג סמל "📞".

14. שינוי הגדרות מסך.

1. מתפריט ראשי הקש על סמל "הגדרות".

- תפתח רשימה של קטגוריות הגדרות זמינות.

2. בחר לשונית רצויה.

3. בחר קטגוריה רצויה.

4. שנה הגדרות לפי צורך.

5. הקש על  /  לשמירת שינויים וחזרה לתפריט ראשי.

List of settings

רינגטון	עוצמת צלצול – זמן צלצול – רינגטון לדלת1/2/3/4 – רינגטון לפעמון דלת – רינגטון אינטרקום – רינגטון שיחה פנימית - רינגטון עמדת שומר
כללי	זמן ותאריך -שפה – זמן מסך-הגדרות קיצורי דרך SD - כרטיס – סגירת מסך לאחר פתיחה – פתיחה אוטומית -שם צילוי מקשים.
הגדרות התקנה	כתובת מסך – הגדרות מערכת – שדרוג – אתחול – משתנה.
מנהל	גיבוי ושחזור – Sip config - Wlan Setting - IPC camera

הגדרת רינגטונים/צלצולים

ניתן להגדיר צליל מגננה ניפרד כדי להבחין בין מקורות שיחה שונים.



עוצמת הצלצול: כוון את עוצמת הצלצול.

זמן הצלצול: התאם את זמן הצלצול.

רינגטון לדלתות 1/2/3/4: צליל שיחה לפי דלת כניסה.

רינגטון פעמון דלת: צליל בחיוג מפעמון דלת.

רינגטון אינטרקום: צליל בחיוג אינטרקום.

רינגטון בשיחה פנימית: צליל לחיוג בשיחה פנימית.

רינגטון עמדת שומר: צליל בחיוג מעמדת שומר.

הגדרות כללי



סעיף זה מכיל את ההגדרות הכלליות ומידע על המכשיר.



1. בחר סעיף "כללי" כדי להיכנס לממשק ההגדרות הכללי

שינוי תאריך ושעה.

ניתן לשנות את התאריך ושעה בכל עת.

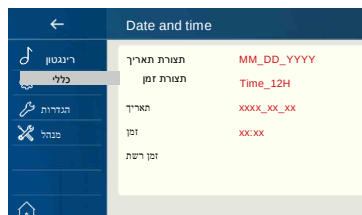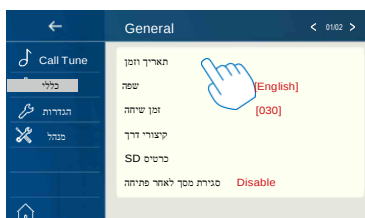

תצורת תאריך: 2 מצבי תצוגה: חודש/תאריך/שנה ותאריך/חודש/שנה

תצורת זמן: 2 מצבי תצוגה: HOUR_12 - ו: HOUR_24



תאריך: הקש כדי להגדיר את התאריך.

זמן: גע בו כדי להגדיר את השעה.

זמן רשת: סנכרן את זמן המערכת עם זמן של רשת.

שינוי שפה


שפה ברירת מחדל ניתן לשנות לכל שפה מתאימה מהרשימה.

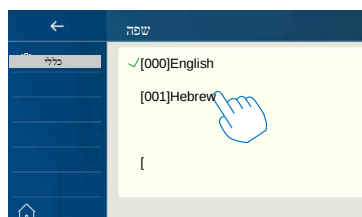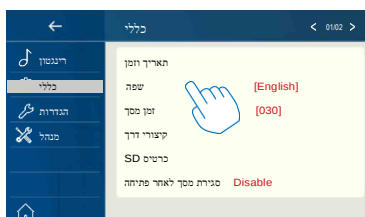

* אם שפה רצויה לא נמצאת בחלון הקש ">" למעבר לדף הבא.


הגדרת זמן מסך

* ניתן לשנות את זמן מסך בכל עת. ארוכים אפשריים הם: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (שניות).
* 30 שניות הוא זמן מסך כברירת מחדל.

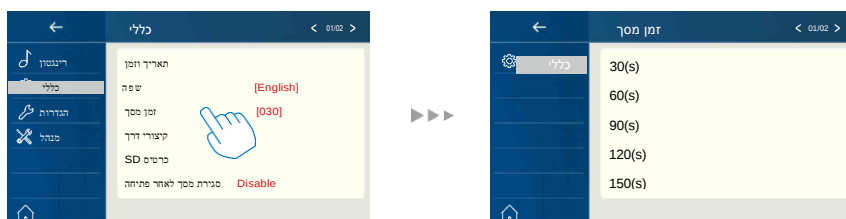

הגדרת קיצורי דרך


בחלק זה ניתן לבחור את 4 הפעולות המהירות שיופיעו במסך בית...

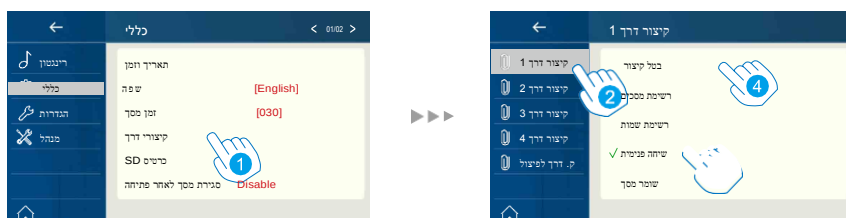

1. הקש כדי להיכנס לממשק ערכת קיצורי הדרך.
2. בחר בפריט ערכת קיצורי הדרך הרצוי.
3. בחר את סוג הפונקציה שעבורה ברצונך להוסיף פעולה מהירה.
4. הסר את הפעולה המהירה מהממשק הביתי.

כרטיס SD

אם במכשיר הוכנס כרטיס SD ניתן לעיין במידע על כרטיס.

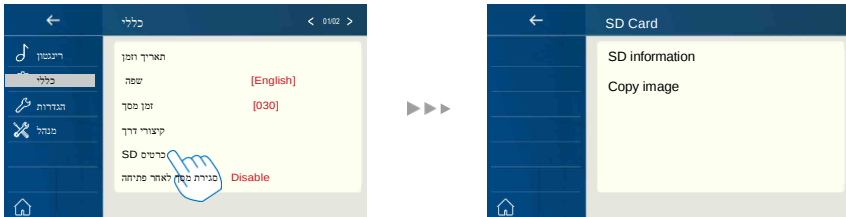

SD information: גודל כרטיס SD

Copy image: הקש בו כדי לעתיק תמונות לכרטיס SD.

15. הגדרת כתובת



1. מהתפריט ראשי, הקש על סמל "הגדרות".

- תוצג רשימה של הגדרות זמינות לשינוי.

2. בחר "הגדרות התקנה" ואחרי זה "כתובת מסך".


3. הזן את סיסמת המתקין (66666666 כברירת מחדל או ללא סיסמה במידה ופנל דלת במצב תכנות).

4. הכנס כתובת נדרשת.

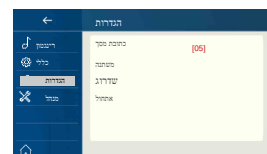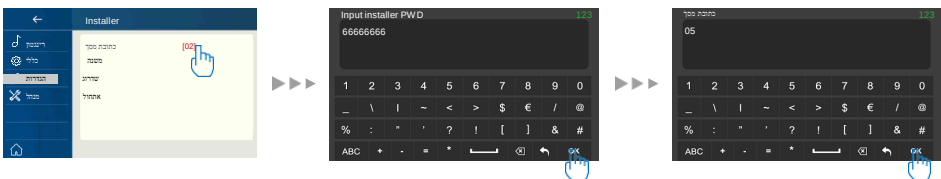

16. שדרוג

1. מהתפריט ראשי, הקש על סמל "הגדרות".
- תוצג רשימה של הגדרות זמינות לשינוי.
2. בחר "הגדרות התקנה" ואחרי זה "שדרוג".
3. הזן את סיסמת המתקין (66666666 כברירת מחדל או ללא סיסמה במידה ופנל דלת במצב תכנות).

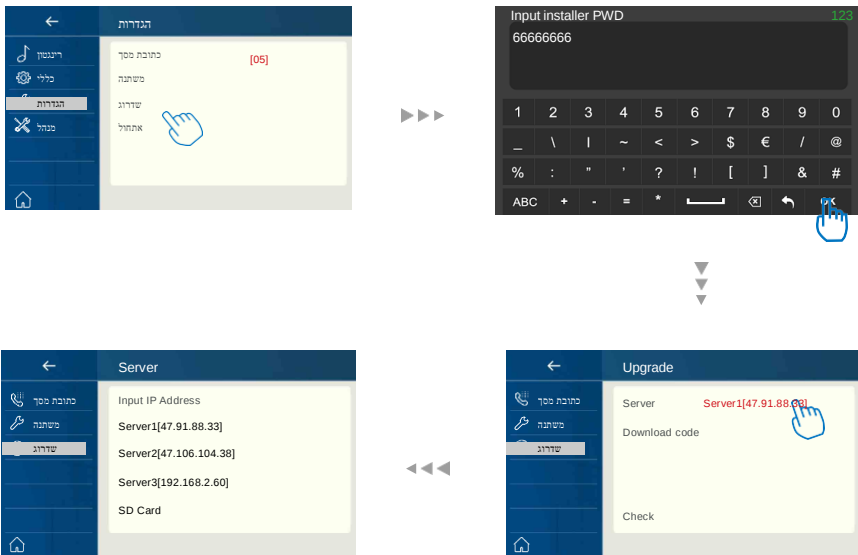

הקש על "SERVER" ובחר מקור לקובץ עדכון:

1. שרט בענן.
עבור שרת בענן דורש אינטרנט.
Server1[47.91.88.33]
Server2[47.106.104.38]
2. כרטיס SD
העתק קבצים עם מעודכנים לפני שדרוג ל-SD

לאחר הקשה על "Download code" והכנסת קוד (קוד מעודכן ניתן לקבל מצוות התמיכה של **תאדור** במידה ויש צורך בעדכון גרסה). אחרי זה הקש "Check" בשביל לעדכן את הגרסה.

הודעות עזר על צג בזמן עדכון:


Please insert SD card. # קובץ עדכון גדול מדי, דרוש כרטיס זיכרון לצורך אחסון נתונים.
Mismatched. # קובץ עדכון התקבל אבל לא תואם לדגם המכשיר.
Connect Error # בדוק רשת.
No file. # בוצעה בדיקה, אין צורך בעדכון הגרסה מעודכנת

אחרי הכול מכשיר יעבור לשדרוג אוטומטית.

נא לא לכבות אותו במהלך השדרוג!!!

17. אתחול

אתחול מסך.

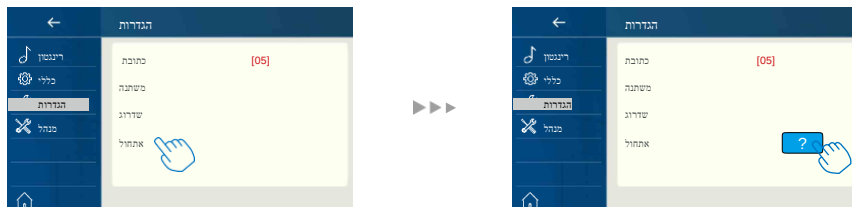

SIP Config .18

מאפשר הפניית שיחה לטלפונים ניידים על ידי שימוש בשרת SIP.



1. גע ב "Use default" כדי לשחזר את כל ההגדרות ב-"SIP config" וליצור 2 חשבונות SIP, אחד עבור צג WIX-7 ואחד עבור VDP Connect APP. השרת יבקש לשחזר את הסיסמה של שני חשבונות לברירת המחדל, ולרשום אותה. בתנאי ש:


- אם צג ה- WIX-7 שלך אינו חדש לגמרי, אנו ממליצים לגעת ב"השתמש בברירת המחדל" לפני הבדיקה.
- **VDP Connect APP** - אינו מצליח להתחבר בשרת.

2. גע ב "QR קוד", על צג WIX כדאי לנקות את כל "אנשי הקשר" בשרת SIP, וגם ינסה לרשום את עצמו לשרת, פונקציה שימושית כאשר:


- **VDP Connect APP** לא מקבל שיחות.
- צג WIX-7 מתחבר ל Wi-Fi אך סמל "שרת" עם "!" או "א" ליד.

19. הגדרות IPC


מיועד להגדרת מצלמות IP.

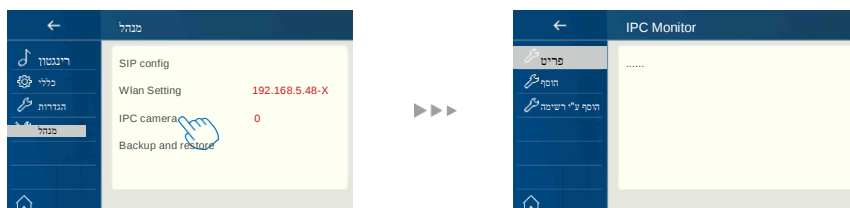

IPC חיפוש אוטומטי: הוסף את מצלמת ה-**IP** על ידי חיפוש מקוון.

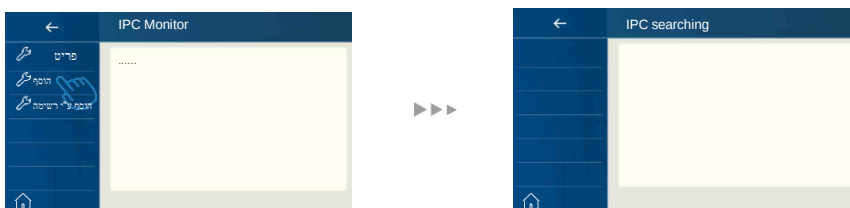


IPC חיפוש ידני: הוסף את מצלמת ה-**IP** באמצעות ידני.

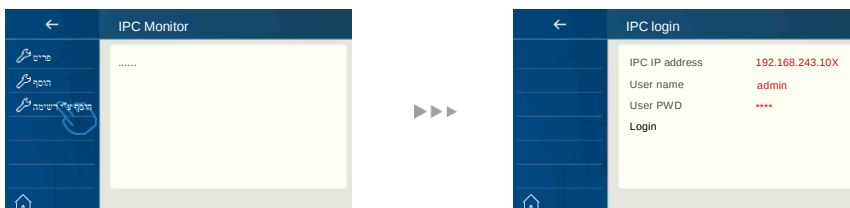

הערות: פונקציה זו מחייבת חיבור ל-WIFI.

20. שחזור להגדרות יצרן

מכשיר זה מאפשר למשתמש לשחזר את ההגדרות להגדרות היצרן.

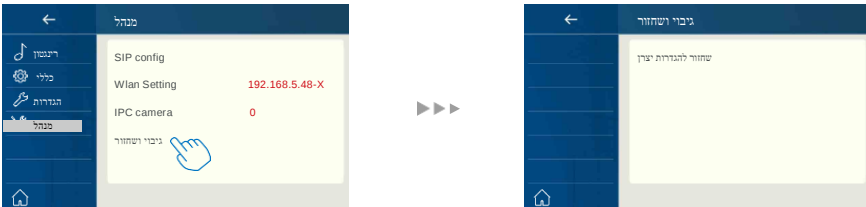

21. הורדה והתקנה של אפליקציה VDP Connect

1. סרוק והורד את VDP Connect APP או חפש "VDP Connect" בחנות אפליקציות.


IOS



Android



2. כדי להתחבר עם אפליקציה VDP Connect נא לפתוח מסך IP הגדרות ← מנהל ← SIP config ←

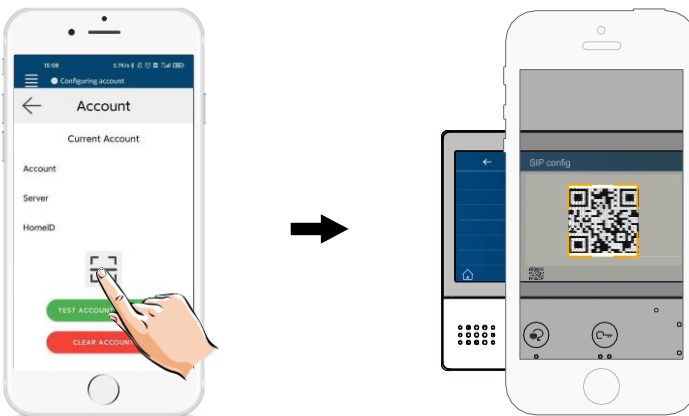

3. לאחר כניסה לחשבון SIP באפליקציה, "VDP Connect", בדוק בשורת המצב, או הקש על אזור "מחוברים" כדי להירשם באופן ידני, עד להצגת: "Connected".



22. צפייה במצלמות בעזרת אפליקציה VDP Connect

באפליקציה VDP CONNECT לחץ על הסמל והמתן מספר שניות.
אם למערכת יש תחנות דלת מרובות, אתה יכול לעבור כדי להציג את עמדת הדלת הרצויה. ולחץ על סמל PTT כדי לדבר, או לחץ על סמל ביטול נעילה כדי לפתוח את הדלת.



22. מפרט

• ספק כוח:	DC 20~28V
• צריכת חשמל:	המתנה 1.7W; עבודה-8.2W
• סוג צג:	7" IPS full view angle TFT
• רזולוציות תצוגה:	1024*600
• סוג חוט:	2 חוטים, ללא קוטביות
• מרחק חיווט:	100m (Approx. 330')
• טמפרטורת הפעלה:	-10 to +50 (oC)
• מידות:	161(H)×174(W)×22(D)mm

23. אמצעי זהירות

- (1) יש להגן על כל הרכיבים מפני רטט אלימות ולא לאפשר להרעיד, לדפוק או להפיל.
- (2) אנא בצע את הניקיון עם בד כותנה רך, נא לא להשתמש בהספגה אורגנית או בחומר ניקוי כימי. במידת הצורך, נא להשתמש במעט מים טהורים או מי סבון מדוללים כדי לנקות את האבק.
- (3) במידה ומכשיר מותקן קרוב מידי לשדה מגנטי מיוצר על ידי מיקרוגל, טלוויזיה, מחשב וכו' בצג יכולים להופיע עיוותי תמונה.
- (4) נא להרחיק את הצג ממים, טמפרטורה גבוהה, אבק, גז וחמצון על מנת למנוע נזק בלתי צפוי.
- (5) יש להשתמש במתאם מקורי אשר מסופק על ידי תאדור או מאושר על ידי היצרן.
- (6) שימו לב למתח הגבוה בתוך המוצרים, נא לפנות לשירות בלבד לאיש מקצוע מיומן ומוסמך..

WIX – 7S TADOR

ניתן לשנות את העיצוב והמפרט ללא הודעה למשתמש. זכות הפרשנות וזכויות היוצרים של מדריך זה נשמרות.