


TAD-DJ4A


שפופרת דו-גידית

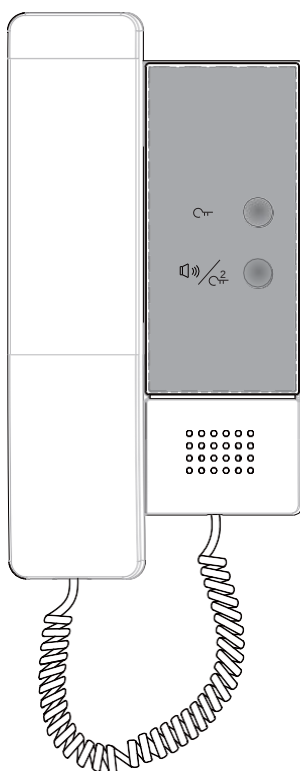

מדריך למשתמש

קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר, ושמור אותו היטב לשימוש עתידי.


1. חלקים ופונקציות

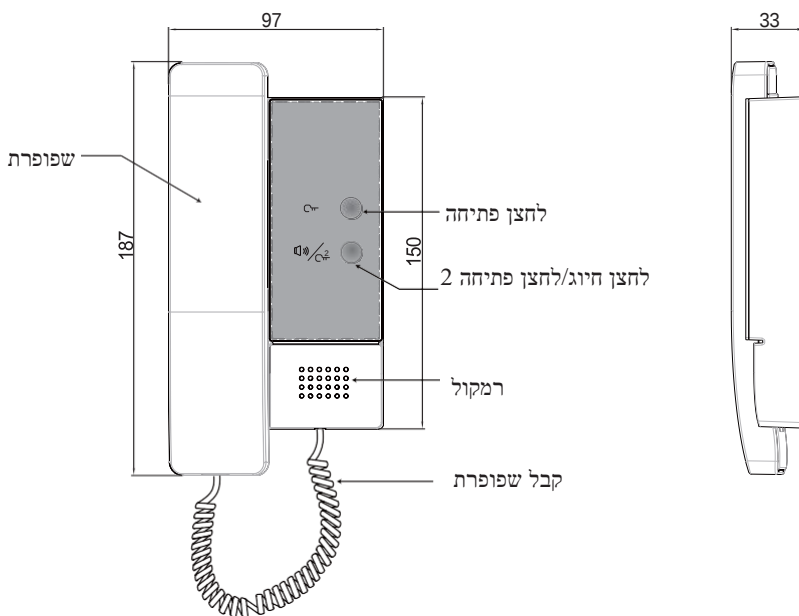

פונקציות מקשים

שפופרת	הרם כדי לתקשר עם המבקר.
קבל שפופרת	מחבר שפופרת עם גוף המכשיר.
לחצן פתיחה	לחץ כדי לשחרר את הדלת.
לחצן חיוג/לחצן פתיחה 2	במצב המתנה, הרם את השפופרת ולאחר מכן לחץ על לחצן השיחה כדי להפעיל את השיחה הפנימית; במהלך מצב שיחה/דיבור, לחץ על לחצן ביטול נעילה 2 כדי לשחרר את הדלת השנייה.
רמקול	שלח קול מהמבקר.

2. תיאור טרמינלים

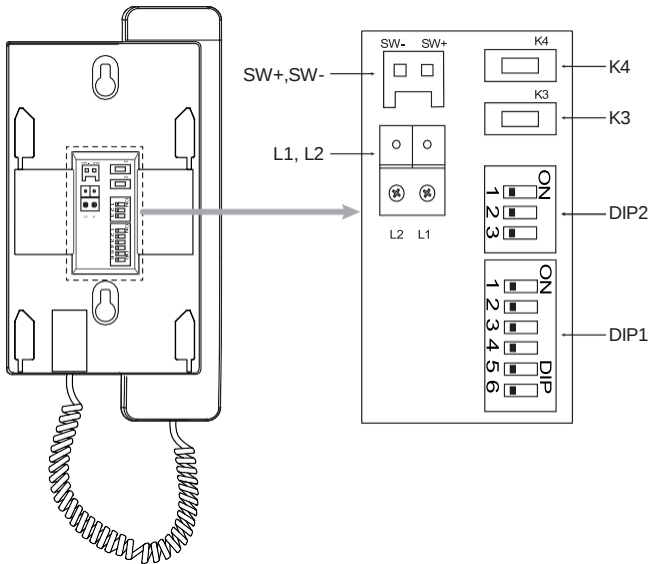


- SW+, SW- : יציאת חיבור לחצן חיוג פעמון בדלת
 L1, L2 : חיבור BUS
 4 4K4 : משמש להגדרות סוג צלצול
 4 K3 : משמש להגדרת עוצמת צלצול
 DIP1 (Bit1~5) : משמש להגדרת כתובת שפופרת
 DIP1 (Bit6) : משמש להתאמת וידאו (IMPEDENCE)
 DIP2 (Bit1~3) : משמש להגדרת יחידה משנית או הגדרת כתובת מורכבת.

3. הרכבת יחידה



- (1) קבעו 2 ברגים לקיר בגובה מתאים
 (2) חבר את המערכת בצורה נכונה
 (3) חבר את טלפון לתושבת

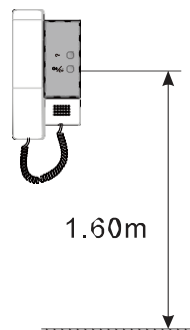

4. הוראות הפעלה

- (1) **פתיחת דלת:** כאשר מבקר מתקשר מתחנה חיזונית, יחידה מצלצלת, הרם שפופרת כדי לדבר עם מבקר, ולאחר מכן לחץ על לחצן פתיחה כדי לפתוח את הדלת.
- (2) **שיחה פנימית:** הרם את השפופרת ולאחר מכן לחץ על לחצן «☎» כדי להפעיל את השיחה פנימית, כל המסכים המחוברים למערכת יצלצלו בזמנית. ברגע שיענו באחד היחידות, אחרים יפסיקו לצלצל. (שים לב כתובת שפופרת חייב להיות זהה עבור כל המסכים כדי להפעיל את פונקציית השיחה הפנימית)
- (3) **לחצן צלצול פעמון בדלת:** ניתן לחבר לחצן קריאת פעמון נוסף למוניטור, כך שהמבקרים יוכלו לצלצל שוב בפעמון הדלת מול דירת המשתמש. כאשר לחצן ההתקשרות נלחץ, הצג ישלח צלצולים.

5. הוראות התקנה

- 1.1 הגדרת כתובת שפופרת (כדי להגדיר השתמש ב- DIP1)
- במערכת דו-גידית כל דירה חייבת להיות בעלת זיהוי ייחודי **כתובת מסך/שפופרת**.
- מתגי **DIP1** משמשים להגדרת כתובת עבור כל צג.
- Bit-1~5 של DIP1 משמשים להגדרת כתובת שפופרת. הערך הוא מ-1 עד 32, שיש להם 32 קודים שונים ל-32 דירות.
 - Bit-6 של DIP1 משמש להתאמת וידאו.

מציב BIT	כתובת	מציב BIT	כתובת	מציב BIT	כתובת
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27

מצב BIT	כתובת	מצב BIT	כתובת	מצב BIT	כתובת
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

1.2 הגדרת יחידה משנית או כתובת מורחבת (כדי להגדיר השתמש ב-DIP2)

כאשר בדירה מותקנים יותר משפופרת אחת, צריכים להשתמש באותו כתובת, ויש להגדיר את יחידה אחת כראשית (MASTER) ואת שער יחידות כמשנים (SLAVE). ניתן לחבר עד 4 שפופרות לכל כתובת.

- Bit-1~2: DIP2 משמשים להגדרת SLAVE/MASTER
- Bit-3: DIP2 משמש להפעלת מצב עבודה של בית משותף "שפופרות בלבד" ללא מפצלים, עד 128 דירות.

1.2.1 כאשר Bit-3 של DIP2 מוגדר כ-Bit-1~2 OFF של DIP2 משמשים להגדרת כתובת slave/master:

מצב BIT	Master/Slave
	Master monitor
	Slave monitor 1
	Slave monitor 2
	Slave monitor 3

1.2.2 כאשר Bit-3 של DIP2 מוגדר כ-ON, ל-2~1 Bit של DIP2 ו-1~5 Bit של DIP1 משמשים להגדרת כתובת מורחבת:


כתובת	מצב DIP1	מצב DIP2	כתובת	מצב DIP1	מצב DIP2
Code=65			Code=1		
Code=66			Code=2		
...	...	...	...	...	...
Code=95			Code=31		
Code=96			Code=32		
Code=97			Code=33		
Code=98			Code=34		
...	...	...	...	...	...
Code=127			Code=63		
Code=128			Code=64		

1.3 הגדרת סוג צלצול

1). יש ארבעה קבוצות צלצולים

שם קבוצה	סוג	מנגנה
קבוצה 1	פנל דלת	DINGDONG
	שיחה פנימית	TELEPHONE_RING
	פעמון דלת	DINGDONG
קבוצה 2	פנל דלת	JINGLE_DELL
	שיחה פנימית	CARMAN
	פעמון דלת	FOR ALICE
קבוצה 3	פנל דלת	HAPPY_BIRTHDAY
	שיחה פנימית	SONATINE
	פעמון דלת	CONGRATULATE
קבוצה 4	פנל דלת	DOREME
	שיחה פנימית	RHYTHM_OF_THE
	פעמון דלת	EDELWEISS


(2). הרם את השפופרת במצב המתנה, בכל פעם הקש על K4 כדי להחליף קבוצה של צלולים.



(3). הנח את השפופרת כדי לצאת מההגדרה.

1.4 הגדרת עוצמת הצלול

- (1). ישנם שלושה רמות של עוצמת צלול (טווח נמוך, טווח בינוני וגבוה) לבחירה עבורך.
- (2). הרם את השפופרת במצב המתנה, בכל פעם שאתה לוחץ על K3 תתחלף עוצמת צלול.



(3). הנח את השפופרת כדי לצאת מההגדרה.

6. מאפיינים

- מתח עבודה :
- צריכת חשמל:
- חיווט:
- מידות:

24V

מצב המתנה 2.1mA, מצב עבודה 75.9 mA

זוג חוטים (אין חשיבות לקוטביות)

187(גובה), 97(רוכב), 33(עומק) mm