

מסך אינטרקום אייפי

מדריך למשתמש

דגם
Tad-7-IP-G



אנא עקוב אחר הוראות השימוש לצורך התקנה ובדיקה נכונה.
אם יש ספק כלשהו, אנא פנה למרכז שירות ותמיכה טכנית שלנו.
חברתנו מתחייבת לשיפור וחדשנות במוצריו, ולכן עשויים להיות שינויים ללא הודעה מוקדמת.

האיור המוצג כאן הוא לצורכי המחשה בלבד.
אם ישנו הבדל כלשהו, אנא התייחס למוצר בפועל כסטנדרט.
כאשר המוצר מגיע לסוף חייו ויש להשליך אותו, אנא פנה למחלקה המקומית המתאימה והשליך אותו בנקודות איסוף ייעודיות כדי למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור הנגרמת מהשלכה לא נכונה.

אנו מעודדים מחזור ושימוש חוזר במשאבי החומרים

3.....	תכולת החבילה
4.....	תמונות
5.....	הגדרות מערכת
5.....	שרטוט מערכת
7.....	הוראות התקנה
13	הוראות אבטחה
14	FCC

אנא ודא שהחבילה מכילה את הפריטים הבאים:



מסגרת להתקנה



ברגים



מדריך להתחלה מהירה



כבלים






מסך אייפי




תושבת שולחנית למסך
במידה והוזמן מראש

Tad-7-IP-G : דגם

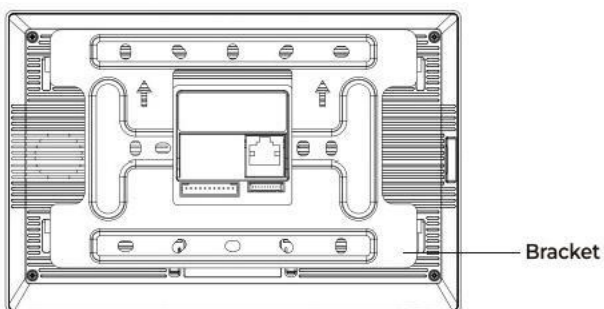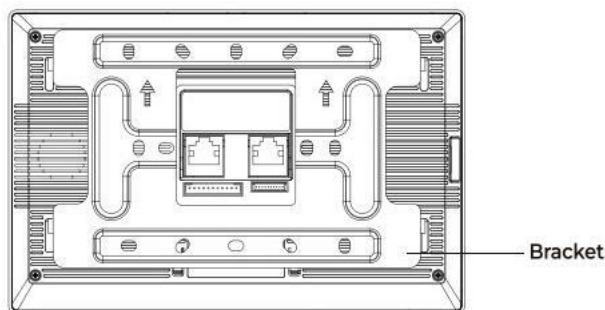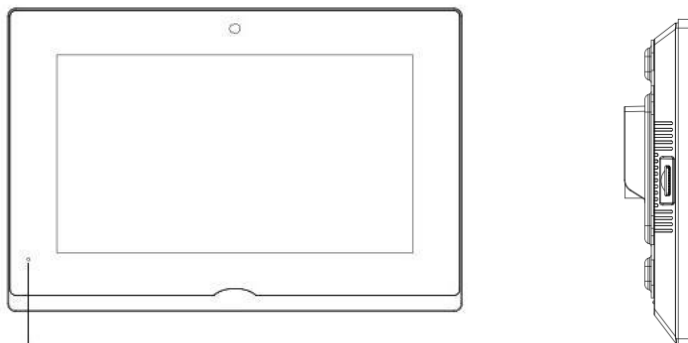



התחברות מקומית חיוג ישיר למסכים

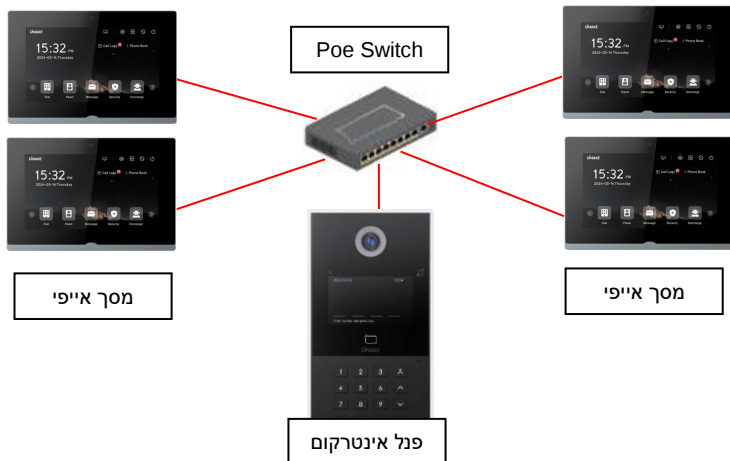

1. ניתן לשלב בין החיבורים כבל רשת לחיוג ישיר + חיבור לענן

סוגי התחברות באמצעות ענן עם אפליקציה סולרית

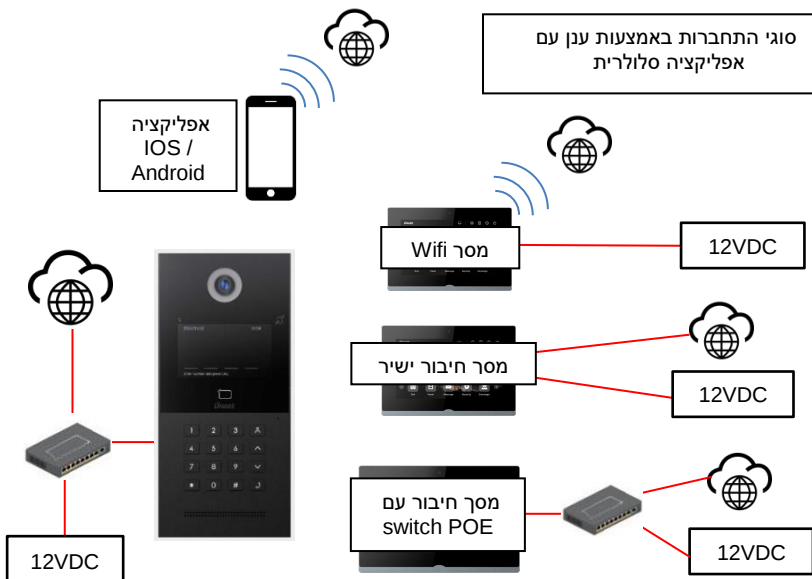

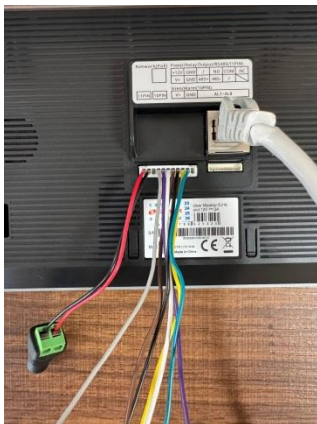

במידה ורוצים לחבר את המסך ללא כבל POE
(מתח על ידי כבל הרשת) ניתן לעשות זאת

לפי התמונה


+ = אדום

- = שחור


וניתן לחבר לחשמל

- תמיד צריך חשמל
- ניתן בכבל POE או ללא POE
- מסך wifi לא מחייב כבל רשת רק מתח

התקנה על הטייח

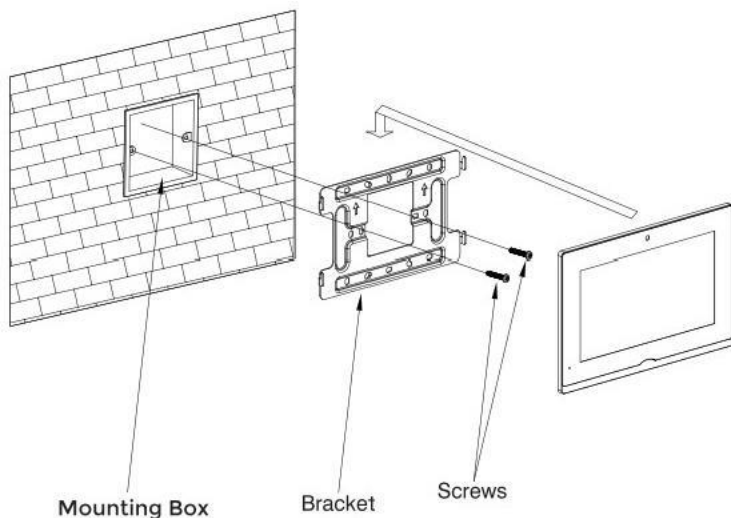

מידות : 195x130x14.5 מ"מ

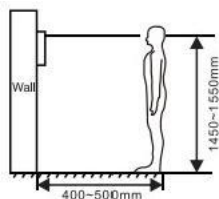


מומלץ : המצלמה צריכה להיות בגובה של 1450~1550 מ"מ מעל הקרקע.


מצלמה בגובה זה יכולה לצלם את פני האדם באופן מושלם

התקנה עם תושבת שולחן במידה והוזמן מראש

הרכיבו את הווים משני צידי התושבת לתוך החריץ שבכיסוי האחורי

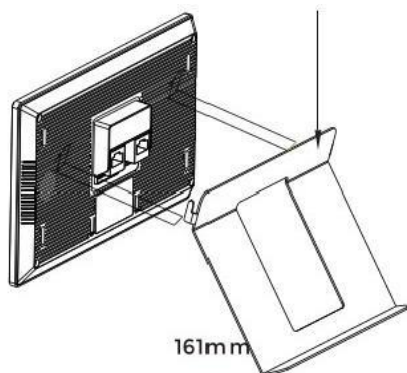

יש ליישר את קצה רפידת הסיליקון עם הקצה התחתון של המארז ולהדביק את הרפידה.

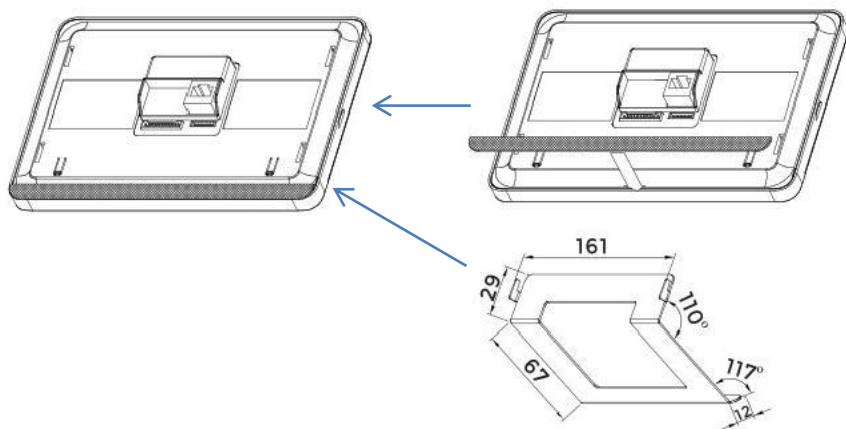

מידות : 195x130x14.5
הגדרות בסיסיות של מסך האינטרקום

איתור כתובת אייפי של המסך


1. חברו את המסך הפנימי ואת המחשב למתג רשת על הציוד להיות מחובר באותה רשת מקומית.
2. ניתן לאתר את כתובת אייפי של המסך על ידי הפעולות הבאות :



3. נדפדף במסך ל "הגדרות" ונלחץ
 4. נדפדף לגרסא ונלחץ
 5. כתובת האיפי של המסך תופיע ב IP
- ניתן לאתר את כתובת אייפי עם upgrade tool
 - זמין להורדה באתר www.tador.co.il


התחברות למסך באמצעות דפדן

1. נפתח דפדפן ונקיש את כתובת האיפי של המסך
2. שם משתמש : admin
3. סיסמא : 123456

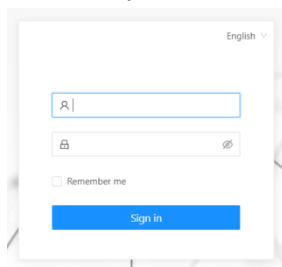

קביעת כתובת אייפי סטטית או אוטומטית

1. נבחר "Intercom"
 2. נבחר : "Network"
 3. DHCP = איתור אוטומטי
 4. כאשר רוצים לקבוע סטאטי
- נבטל את DHCP ונזין כתובות
כתובת אייפי = IP Address
כתובת נתב = Gateway

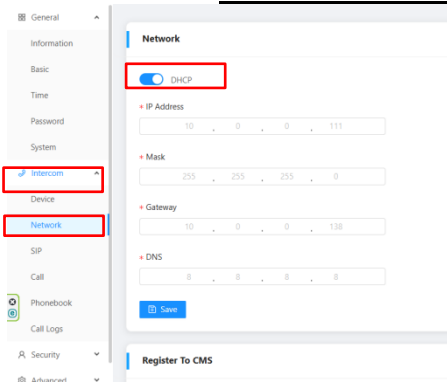

רישום לשרת SIP / מרכזיות אייפי פרטים נחוצים פרטים אלו מתקבלים מנותן השירות (מרכזיה / שרת אייפי וכדומה)

1. נבחר : "Intercom"

2. נבחר : "Sip"

3. אם רוצים להתחבר למרכזיה נפעיל

4. כעת נזין את הפרטים הבאים :

שם המשתמש / עובד / דייר : lay name

5. מספר או שם השלוחה

Register name

6. מספר או שם השלוחה

Username

מרכזיות מסוימות דורשות בנוסף למספר גם שם משתמש במידה ולא נרשם אותו בשם משתמש ובמספר השלוחה

7. סיסמא / password :

זוהי הסיסמא של השלוחה אשר המסך ירשם בא

8. SIP Server Host : כתות של המרכזיה או שרת בענן

9. Port : מרכזיות מסוימות דורשות פורטים שונים יש לשאול את נותן השירות



Save

10. נלחץ : save לשמור את ההגדרות


בדיקה האם המסך נרשם למרכזיה או לשרת

1. נבחר : "General"

2. נבחר : "Information"

3. נסתכל האם רשום : Status : Success

במידה וכן הפנל הצליח להירשם

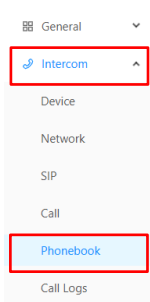

ספר טלפונים

1. נבחר "Intercom"
2. נבחר "Phonebook"
3. נלחץ "Add"

כעת נבחר את סוג הרשומה :

Edit

* Name: 102 3 / 30

Type: SIP Address

* SIP Address: sip:102@192.168.1.60

Cancel OK

Add

* Name: דלת כניסה 9 / 30

Type: IP Address

* IP Address: 192 , 168 , 0 , 246

* Group: ☒ Phonebook ☐ Whitelist

Cancel OK

SIP Address


חיוג למספר שלוחה או
כתובת בשרת, לדוגמא אם
נרצה לחייג לשלוחה מספר
102 במרכזיה
עם הכתובת 192.168.1.60

נרשום ככה:
Sip:102@192.168.1.60

IP Address

חיוג באמצעות כתובת
אייפי ישירה כלומר כאשר
מגדירים "דלת" לכתובת
אייפי מסוימת אז כאשר
ילחצו על "דלת" המסך
יחייג לכתובת האייפי
שהוגדרה לדלת
בספר הטלפונים

הגדרת רילאי לפתוח דלת

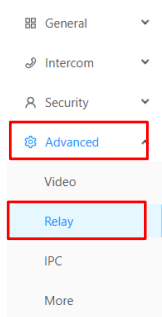

4. נבחר "Advanced"

5. נבחר "Relay"

- ניתן להגדיר שלושה לחצנים כאשר כל אחד ילחץ הוא ייתן פקודה DTMF



דוגמא :

כאשר יחייגו למסך האינטרקום יופיע לחצן פתיחה לחיצה על לחצן פתיחה תשלח את הקוד 31 לפנל והפנל יפתח את דלת הכניסה

- ניתן להגדיר 3 לחצנים

Door Relay

☒ Button 1

* Name

פתיחה

* Type

DTMF

* Value

31

**אנא קראו את המידע הבא לפני השימוש במכשיר.
אין להתקין את המכשיר במקומות הבאים:**

- אין להתקין את המכשיר בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה או לחות גבוהה, או באזור הקרוב לשדה מגנטי, כגון גרטרור, שנאי או מגנט.
- אין למקם את המכשיר ליד מוצרים מחממים כגון תנור חשמלי או מיכל נוזלים.
- אין למקם את המכשיר תחת השמש או בקרבת מקור חום, מה שעלול לגרום לשינוי צבע או עיוות במכשיר.
- אין להתקין את המכשיר במיקום לא יציב כדי למנוע נזק לרכוש או פגיעה אישית מנפילת המכשיר.

הגנה מפני התחשמלות, אש ופיצוץ:

- אין להשתמש בכבל חשמל, תקע או שקע רופפים או פגומים.
- אין לגעת בכבל החשמל בידים רטובות או לנתק אותו באמצעות משיכה.
- אין לכופף או לפגוע בכבל החשמל.
- אין לגעת במכשיר בידים רטובות.
- אין להחליק את ספק הכוח או לגרום לזעזועים בו.
- אין להשתמש בספק כוח שאינו מאושר על ידי היצרן.
- אין לאפשר חדירת נוזלים, כגון מים, לתוך המכשיר.

ניקוי פני השטח של המכשיר

- נקו את פני המכשיר בעזרת מטלית רכה טבולה במעט מים, ולאחר מכן נגבו עם מטלית יבשה.

הנחיות נוספות

- למניעת נזק לציפוי הצבע או למארז, יש להימנע מחשיפת המכשיר לחומרים כימיים כגון מדללים, בנזין, אלכוהול, תכשירי הדברה, חומרים מעכבי הצטברות חרקים או חומרי אטימה.
- אין להכות במכשיר עם חפצים קשים.
- אין ללחוץ על משטח המסך. הפעלת לחץ יתר עלולה לגרום לנפילה או לנזק למכשיר.
- יש להיזהר בעת קימה מאזור הנמצא מתחת למכשיר.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בעצמכם.
- שינויים לא מורשים אינם מכוסים במסגרת האחריות. במקרה של צורך בתיקון, אנא פנו למרכז שירות הלקוחות.
- אם יש רעש חריג, ריח מוזר או עשן במכשיר, נתקו את כבל החשמל מיד ופנו למרכז שירות הלקוחות.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש לאורך זמן, ניתן לנתק את המתאם והכרטיס הזיכרון ולאחסנם במקום יבש.
- בעת מעבר דירה, יש להעביר את המדריך לשוכר החדש לשימוש נכון במכשיר.

מכשיר זה תואם לחלק 15 של תקנות ה-FCC-תפעולו כפוף לשני התנאים הבאים:
(1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) עליו לקבל כל הפרעה שהוא קולט, כולל הפרעות שעלולות לגרום לתפעול לא רצוי.

הערה 1: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר דיגיטלי Class B בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ומשומש בהתאם להנחיות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שהפרעות לא יופיעו בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לבדוק על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- כיוון מחדש או הזזת אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם הספק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

הערה 2: כל שינוי או התאמה ביחידה שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי להתאמה עשויים לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את המכשיר.

הירשם לקבלת מבצעים
חמים ומידע על מוצרים
חדשים :



קטלוג מוצרי גנסיס



עמוד האינטסגרם שלנו



עמוד הפייסבוק שלנו





תודה שרכשתם ממוצרינו, תדאור טכנולוגיות בע"מ
אימבר 23, פתח תקווה

טלפון : 03-9226351

פקס : 039210461

תמיכה בואצאפ : 050-8374374